

Nintendo Switch™

Nintendo Switch
Nintendo Switch – OLED Model
Nintendo Switch Lite

Σημαντικές Πληροφορίες • Важна информация
Važne informacije • Informații Importante
Ромембне информације • Важне информације

EL: Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει τις προδιαγραφές του προϊόντος και να ενημερώσει κατά διαστήματα το παρόν έγγραφο. Η τελευταία έκδοση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.)

BG: Nintendo може да промени спецификацията на продукта и може да актуализира информацията от време на време. Последната версия на този документ е налична на www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Възможно е тази услуга да не е достъпна за някои страни.)

HR: Nintendo može promijeniti specifikacije proizvoda i povremeno ažurirati ove podatke. Najnovija verzija ovog dokumenta dostupna je na www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Ova usluga u nekim zemljama možda neće biti dostupna.)

RO: Nintendo poate modifica specificațiile produsului și poate actualiza aceste informații periodic. Cea mai recentă versiune a acestui document este disponibilă la www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în unele țări.)

SL: Nintendo si pridržuje pravico do sprememb lastnosti proizvoda in posodabljanja priložnika. Zadnja različica tega dokumenta je na voljo na www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Ta storitev v določenih državah morda ni na voljo.)


SR: Nintendo може да промени спецификације производа и повремено ажурира ове информације. Најновија верзија овог документа је доступна на www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Ова услуга можда није доступна у неким земљама.)

Περιεχόμενα • Съдържание • Sadržaj • Cuprins • Vsebina • Садржаји


Χρήση της Κονσόλας	Ελληνικά.....3	Τεχνικές Προδιαγραφές	Πληροφορίες Υποστήριξης
Ползването на тази конзола	Български.....6	Τεχνически спецификации	Информация за поддръжка
Употреба	Хрватски.....10	Τεχνичке знацαιке	Додатне информације
Utilizarea acestei Console	Романă.....14	Specificații tehnice	Informații de Suport
Употреба	Slovenščina.....17	Tehnični podatki	Dodatne informacije
Употреба	Српски.....20	Техничке карактеристике	Додатне информације
.....2	2429

Χρήση της Κονσόλας • Ползването на тази конзола • Употреба Utilizarea acestei Console • Употреба • Употреба


Λειτουργία Τηλεόρασης (δεν ισχύει για το Nintendo Switch Lite) • Тип TV (He се прилага за Nintendo Switch Lite) • Mod TV (nu se aplică pentru Nintendo Switch Lite) • TV način (ne velja za Nintendo Switch Lite) • ТВ начин (није применљиво на Nintendo Switch Lite)

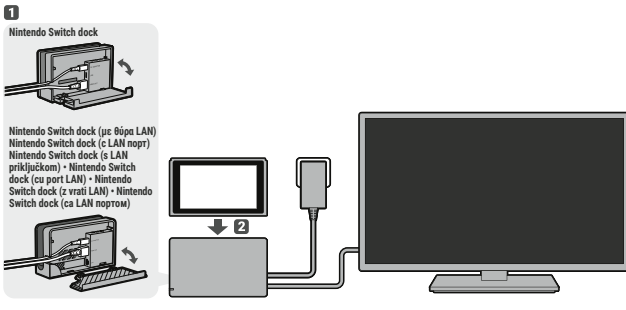

Επιτραπέζια Λειτουργία (δεν ισχύει για το Nintendo Switch Lite) • Тип Tabletop (He се прилага за Nintendo Switch Lite) • Mod Tabletop (nu se aplică pentru Nintendo Switch Lite) • Таблетно начин (није применљиво на Nintendo Switch Lite)

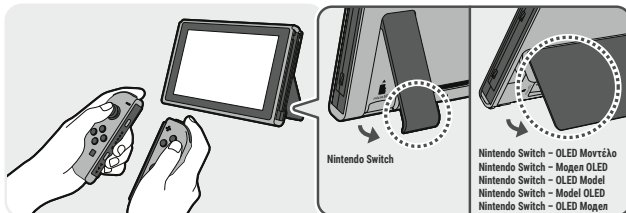

Εισαγωγή κάρτας microSD
Чрез ползването на карта microSD
Umetanje microSD kartice
Prin inserarea unui card microSD
Vstavljanje microSD
kartice Убацивање microSD картице

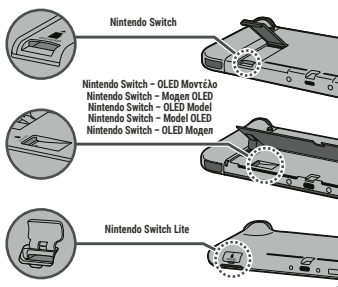

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Σε αυτό το έγγραφο οι όροι "Nintendo Switch", "κονσόλα" και "κονσόλα Nintendo Switch" αναφέρονται για το σύστημα Nintendo Switch Lite, εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Οποιαδήποτε αναφορά σε χειριστήρια Joy-Con®, σε πολλαπλές μπαταρίες και στο χαρακτηριστικό δόνησης δεν ισχύει για το σύστημα Nintendo Switch Lite.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Επιληπτικές κρίσεις

- Ορισμένα άτομα (περίπου 1 στους 4000) μπορεί να καταληφθούν από επιληπτικές κρίσεις ή να λιποθυμήσουν λόγω αναλαμπών ή σχεδίων φωτός, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια, ακόμα και αν δεν είχαν ποτέ μια κρίση στο παρελθόν. Οποιοσδήποτε υπέστη μια κρίση στο παρελθόν, απώλεια αισθήσεων ή άλλο σύμπτωμα που συνδέεται με μια επιληπτική νόσο πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό, πριν παίξει κάποιο βιντεοπαιχνίδι.
- Σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευθείτε γιατρό, αν εκδηλώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα: σπασμούς, τρέμουλο ματιών ή μυών, απώλεια συνείδησης, αλλοίωση όρασης, ακούσιες κινήσεις ή απροσανατολισμό.
- Για να μειώσετε την πιθανότητα επιληπτικής κρίσης όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια:
 - Μην παίζετε, αν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
 - Παίξτε σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο.
 - Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Καταπόνηση των ματιών, Ναυτία λόγω κίνησης και Τραυματισμοί από επαναληπτική κίνηση

- Αποφύγετε υπερβολικά μακρές συνεδρίες παιχνιδιού.
- Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα, ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε.
- Σταματήστε να παίζετε αν έχετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα:
 - Αν τα μάτια σας κουραστούν ή πονέσουν, ενώ παίζετε ή αν αισθανθείτε ζάλη ή ναυτία.
 - Αν τα χέρια, οι καρποί ή οι βραχιόνες σας κουραστούν ή πονέσουν ή αν εκδηλώσετε συμπτώματα όπως κνησμός, μούδιασμα, αίσθημα καούσης ή ακαμψία.

Αν συνεχίσετε να έχετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, σταματήστε να παίζετε και συμβουλευθείτε γιατρό.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Εγκυμοσύνη και Ιατρικές καταστάσεις

- Συμβουλευθείτε έναν γιατρό πριν παίζετε παιχνίδια που ενδέχεται να απαιτούν φυσική δραστηριότητα αν:
 - Είστε έγκυος
 - Υποφέρετε από προβλήματα καρδιάς, αναπνευστικού, οσφυαλγίας, συνδέσμων ή άλλα ορθοπαιδικά προβλήματα.
 - Αν έχετε υψηλή πίεση
 - Αν σας έχει συστήσει να περιορίσετε τη φυσική σας δραστηριότητα.
 - Αν έχετε κάποια άλλη ιατρική κατάσταση η οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί από τη φυσική δραστηριότητα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μπαταρίες

- Σταματήστε τη χρήση αν το πακέτο της μπαταρίας έχει διαρροή. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σκουπίστε προσεκτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί.
- Η κονσόλα και τα χειριστήρια Joy-Con περιλαμβάνουν από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Μην αντικαταστήσετε τις μπαταρίες μόνοι σας. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για περισσότερες πληροφορίες.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα Nintendo Switch AC (HAC-002) ή άλλο συμβατό προσαρμογέα AC για να φορτίσετε τη κονσόλα. Για απαιτήσεις ισχύος παρακαλώ δείτε το τμήμα "Απαιτήσεις ισχύος και πληροφορίες κοινού φορτιστή EE".


- Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα Nintendo Switch AC (HAC-002):
 - Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στη σωστή τάση (AC 100 - 240V).
 - Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές τάσης ή βύσματα που παρέχουν μειωμένες ποσότητες ηλεκτρισμού.
 - Συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια κινητή, εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
 - Ο προσαρμογέας AC προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αν ακούσετε κάποιον περιεργο θόρυβο, δείτε καπνό ή μυρίστε κάτι περίεργο, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτε τις συσκευές σε φωτιά, μικροκύματα, άμεσο ηλιακό φως, υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφήσετε τις συσκευές να έρθουν σε επαφή με υγρά και μην τις χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. Αν έρθουν σε επαφή με υγρά, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτε τις συσκευές σε υπερβολική πίεση ή δύναμη. Μην τραβάτε τα καλώδια και μην τα συστέρετε πολύ σφικτά.
- Μην αγγίζετε το σύνδεσμο της συσκευής με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αγγίζετε τον προσαρμογέα AC ή τις συνδεδεμένες συσκευές όταν φορτίζετε κατά τη διάρκεια καταγίγης με κεραυνούς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατά αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση στην χώρα σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επεκτείνετε με επιδιωκόμενες τις συσκευές. Αν οι συσκευές έχουν υποστεί ζημιά, σταματήστε τη χρήση τους και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθαμμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιoδήποτε διαρρέον υγρό υλικό.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά

- Κρατήστε την κονσόλα, τα αξεσουάρ της και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Μικρά αντικείμενα όπως οι κάρτες παιχνιδιού, οι κάρτες microSD και τμήματα της συσκευασίας μπορεί να τοποθετηθούν στο στόμα και να καταποθούν κατά λάθος. Τα καλώδια μπορεί να τυλιχθούν γύρω από το λαιμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη κονσόλα σε απόσταση 15 εκατοστών από ένα βηματοδότη ενώ χρησιμοποιείτε ασύρματη επικοινωνία. Αν έχετε βηματοδότη ή άλλο εμφυτευμένο ιατρική συσκευή, μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη επικοινωνία, χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
- Η λειτουργία της ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να μην επιτρέπει σε ορισμένα σημεία όπως το αεροπλάνο ή το νοσοκομείο. Παρακαλούμε να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά για να ακούτε πολύ δυνατά τον ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να βλάψετε την ακοή σας από την ένταση και πίεση του ήχου. Διατηρήστε την ένταση σε ένα επίπεδο που σας επιτρέπει να ακούτε ήχους από το περιβάλλον σας. Αν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως βόρυγμα των αυτιών, συμβουλευτείτε το γιατρό.
- Διακόψτε το παιχνίδι αν κρατάτε τη κονσόλα ή τα χειριστήρια κατά τη φόρτιση και παρατηρήσετε ότι έχει ενέσει ή θερμοκρασία τους, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
- Άτομα που έχουν τραυματισμούς ή προβλήματα με τα δάκτυλα, τα χέρια ή τη μπράτσα, συνιστάται να μην χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό δόνησης.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε τη κονσόλα σε περιοχές με μεγάλη υγρασία ή σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει απότομα. Αν παρατηρήσετε υγρασία, διακοψτε τη χρήση, βγάλτε το από τη πρίζα και περιμένετε μέχρι να εξάτμιστεί το υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη κονσόλα σε περιοχές με σκόνη ή καπνό.
- Μην καλύπτετε την είσοδο αερισμού της κονσόλας ή τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
- Αν οι συσκευές χρειαστούν καθόρισμα, σκουπίστε τις με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση αρωματικού ή άλλου διαλυτικού.
- Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τις ενσωματωμένες μπαταρίες τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Αν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιηθούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταστεί αδύνατη η φόρτιση τους.
- Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο διατήρησης εικόνας ή burn-in οθόνης στην οθόνη OLED της κονσόλας Nintendo Switch (μόνο HEG-001), μην απενεργοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λειτουργίας αναμονής της κονσόλας και φροντίστε να μην εμφανίζεται η ίδια εικόνα στην οθόνη OLED για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Η οθόνη OLED της κονσόλας Nintendo Switch (μόνο HEG-001) καλύπτεται με ένα στρώμα φίλμ που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη διασκορπηση θραυσμάτων σε περίπτωση ζημιάς. Μην το ξεφλουδίσετε.

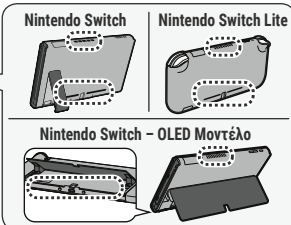

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε την σελίδα 'Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια' της κονσόλας Nintendo Switch, όταν τη συνδέσετε. Θα τη βρείτε στο SUPPORT (υποστήριξη), στο  (Ρυθμίσεις Συστήματος) που βρίσκεται στο μενού HOME.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Γονικός Έλεγχος

Το Nintendo Switch παρέχει ένα πλήθος από συναρπαστικά χαρακτηριστικά. Όμως, ως γονείς, μπορεί να θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε πράγματα τα οποία θεωρείτε ακατάλληλα για παιδιά. Έχουμε ετοιμάσει ειδικές διαδικασίες για να σας επιτρέψουμε να καταστήσετε το Nintendo Switch ασφαλές για την οικογένεια σας.

Ο Γονικός Έλεγχος του Nintendo Switch είναι διαθέσιμος μέσα από την ίδια την κονσόλα και μπορεί να ρυθμιστεί από μια εφαρμογή (app) που βρίσκεται στην εξήντη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε πως θα ρυθμίσετε τον Γονικό Έλεγχο κατά την αρχική εγκατάσταση της κονσόλας. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Γονικού Έλεγχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό PIN στην ίδια την κονσόλα, για να ρυθμίσετε και να αλλάξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις Γονικού Έλεγχου. Ο κωδικός PIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσει προσωρινά τον Γονικό Έλεγχο, αν το θέλησετε.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, ακόμα και αν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (app).

Περιορισμός Αγορών από το Nintendo eShop

Για να περιορίσετε τις αγορές από το Nintendo eShop, πρέπει να συσχετίσετε τον λογαριασμό Nintendo του παιδιού σας με τον δικό σας λογαριασμό Nintendo. Μπείτε στον λογαριασμό Nintendo σας από μια εξήντη συσκευή ή το PC για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για το παιδί σας, ή για να συσχετίσετε έναν ήδη υπάρχον λογαριασμό με τον δικό σας και να θέσετε περιορισμούς ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, στις ρυθμίσεις του λογαριασμού Nintendo.


<https://accounts.nintendo.com>

Χρήση των Χειριστηρίων Joy-Con (δεν ισχύει για το Nintendo Switch Lite)

Φορτίστε και συζείψτε τα χειριστήρια πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορείτε να φορτίσετε και να συζείψτε χειριστήρια συνδεδεμένα τα απευθείας στη κονσόλα ή χρησιμοποιώντας τη λαβή φόρτισης Joy-Con (HAC-012) (πωλείται ξεχωριστά). Για να φορτίσετε πλήρως τα χειριστήρια όταν αυτά είναι συνδεδεμένα στη κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι και η κονσόλα φορτίζει ταυτόχρονα.








Όταν παίζετε με ένα Joy-Con που δεν είναι συνδεδεμένο στη κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι. Για να τοποθετήσετε το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι, αντιστοιχίστε το κομμάτι + - στο χειριστήριο με το ίδιο σύμβολο στο αξεσουάρ. Γλιστρήστε το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι επάνω στο χειριστήριο και κλειδώστε το χρησιμοποιώντας το πλαϊνό κλειδίωμα. Μετά περάστε το στον καρπό σας, και σφίξτε το. Κρατήστε το χειριστήριο καλά και μην το αφήσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο γύρω σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όταν τελειώσετε το παιχνίδι, ελευθερώστε το πλαϊνό κλειδίωμα και αφαιρέστε το αξεσουάρ από το Joy-Con.

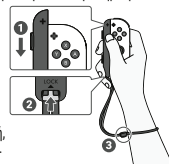Όταν συνδέετε ένα Joy-Con με τη κονσόλα ή το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι, βεβαιωθείτε ότι το προσανατολίσατε σωστά και γλιστρήστε το στη θέση του έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο. Όταν αποσυνδέετε ένα Joy-Con από την κονσόλα ή άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το κομμάτι στο πίσω μέρος πατημένο και σύρετε προς τα πάνω.



Енергопείωση και Απεнерγοποίηση των Θυρών Ασύρματου Δικτύου

Αυτό το προϊόν διαθέτει δύο διαθέσιμες θύρες ασύρματου δικτύου, Wi-Fi (internet) και Bluetooth®**.

Τρόπος διεξαγωγής παιχνιδιού	 Λειτουργία τηλεόρασης	 Επιτραπέζια λειτουργία	 Επιτραπέζια λειτουργία**
Wi-Fi	Ενεργοποιημένη / Απενεργοποιημένη	Ενεργοποιημένη / Απενεργοποιημένη	Ενεργοποιημένη / Απενεργοποιημένη
Ενεργοποίηση Wi-Fi	Ανοίξτε το Internet (διαδίκτυο) στο  (Ρυθμίσεις Συστήματος) από το Μενού HOME και ρυθμίστε μια σύνδεση.		
Απενεργοποίηση Wi-Fi	Τρέξτε το  (Ρυθμίσεις Συστήματος) από το Μενού HOME σε φορητή λειτουργία και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Πτήσης οπότε απενεργοποιείται το Wi-Fi.		
Bluetooth	Πάντα ενεργή***	Ενεργοποιημένη / Απενεργοποιημένη	Ενεργοποιημένη / Απενεργοποιημένη
Ενεργοποίηση Bluetooth		Ανοίξτε τη λειτουργία Πτήσης στο  (Ρυθμίσεις Συστήματος) από το Μενού HOME και απενεργοποιήστε τη λειτουργία Πτήσης. Ή, ενόσω η λειτουργία Πτήσης είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε το Bluetooth.	
Απενεργοποίηση Bluetooth		Τρέξτε το  (Ρυθμίσεις Συστήματος) από το Μενού HOME και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Πτήσης οπότε απενεργοποιείται το Bluetooth.	

* Η θύρα δικτύου Bluetooth δεν είναι διαθέσιμη για το Nintendo Switch Lite.

** Η λειτουργία τηλεόρασης και η επιτραπέζια λειτουργία δεν ισχύουν για το Nintendo Switch Lite. Είναι διαθέσιμη μόνο η φορητή λειτουργία.

*** Η θύρα δικτύου Bluetooth είναι πάντα ενεργή σε λειτουργία τηλεόρασης, διότι η κονσόλα ενεργοποιείται πάντα με τη χρήση χειριστήριου που συνδέεται μέσω Bluetooth.

Απορρίψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία. Επισκεφθείτε το

<https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες Εγγύησης

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, μεταβείτε στο www.cdmedia.gr/nintendo-support

БЪЛГАРСКИ

ΜΟΛΑ ΟΒΡΨΝΕΤΕ ВΝΙΜΑΝΙΕ

В този документ думите и изразите „Nintendo Switch“, „конзола“ и „конзола за Nintendo Switch“ са приложими и по отношение на системата „Nintendo Switch Lite“, освен ако изрично не е посочено друго. Споменаванията на „Joy-Con“ контролери, батерии за многократна употреба и вибриращ компонент са неприложими по отношение на системата Nintendo Switch Lite.

Информации относно Здравето и Сигурността

Μοля прочетете и се съобразявайте със информацията относно здравето и сигурността. Неспазването на тези неща може да доведе до инциденти и щети. Възрастните би трябвало да наблюдават използването на този продукт от децата.

⚠ ВНИΜΑΝΙΕ – епилептични кризи

■ Някои лица (приблизително 1 от 4000) може да получат епилептични кризи или да изгубят съзнание, неща предизвикани от светлинните flash-ове и модели и това може да се случи, докато гледате телевизия, или с помощта на видео игрите, дори и ако те никога не са имали епилептични припадъци. Всеки, който е преживял гърчове, загуба на съзнание, или други симптоми, свързани с гърчове трябва да се консултира с лекар преди да използвате видео игрите.

- Спрете играта и се консултирайте с доктор ако се появят някои не обикновени симптоми, като например: епилептични кризи, играене на окото или загуба на съзнанието, замъглен поглед, неволни движения или дезориентация.
- За да намалите възникването на епилептични кризи тогава, когато играете видео игри:
 - Не играйте ако сте изморени или имате нужда от сън.
 - Играйте в стая, която е добре осветена.
 - Превзете паузи от по 10 – 15 минути на всеки час.

⚠ ВНИΜΑΝΙΕ – Изморяване на очите, Гадене при движение, Контузии при движения

- Избягвайте игровите сесии за продължителни периоди
- Превзете паузи от по 10 – 15 на всеки час, дори когато спомнете, че не ви е необходимо
- Спрете играта ако имате някои от следните симптоми:
 - Ако се изморават очите ви или ви болят, когато играете или ако усещате гадене, световъртеж, гадене и умора.
 - Ако дланите, ставите, или ръцете ви се уморяват или ви болят, когато играете, ако чувствате мравучкане, изтръпване, киселини или – блокжак – или други неудобства.

Ако, който и да е от тези симптоми продължава, консултирайте се с лекар.

⚠ ВНИΜΑΝΙΕ – Бременност и Медицински проблеми

- Посъветвайте се с лекар преди да играете игри, които изискват физическа активност, ако:
 - Сте бременна;
 - Имате сърдечни проблеми, с дишането, с гръбначния стълб, със ставите или ортопедични проблеми;
 - Имате високо кръвно налягане;
 - Вашият лекар ви е посъветвал да намалите физическата активност;
 - Имате, какъвто и да е проблем, който може да се задълбочи от физическата активност.

⚠ ВНИΜΑΝΙΕ – Батерии

- Спрете ползването ако някоя от батериите е протекла.
- Ако течността от батериите влезе в контакт с очите ви, изплакнете веднага очите си с много вода и се посъветвайте с доктор. Ако потече по ръцете ви, какъвто и да е течност, измийте ги, много добре с вода. Изтрийте внимателно течността, която е отъхън с текстилен материал.
- Конзолата, както и контролерите Joy-Con, съдържащ презареждаща се литиевоионна батерия. Не сменяйте батериите. Батериите трябва да бъдат извадени и подменени от квалифицирано лице. Молим ви да се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo да получите повече информация.

⚠ ВНИΜΑΝΙΕ – Сигурност относно електричеството


- За зареждане на конзолата използвайте AC адаптера на Nintendo Switch (HAC-002) или съвместим AC адаптер. Относно изискванията за електрозахранване, вж. раздел „Изисквания за захранване и информация на ЕС за универсалното зарядно устройство“.
- Следвайте следните мерки за безопасност, когато използвате AC адаптера на Nintendo Switch (HAC-002):
 - Свържете адаптера AC за да промените волтажа (AC 100 - 240V).
 - Не използвайте трансформатор за волтаж или контакти с намалено ниво на електрическа енергия.
 - Адаптера AC трябва да бъде включен в контакт, който е близо, лесно достъпен.
 - Адаптера AC е само за вътрешно ползване.
- Ако чуете странен шум или почувствате странен мирис, извадете адаптера AC от контакта и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не излагайте устройствата на огън, микро вълни, директно на слънце, високи или изключително ниски температури.
- Не позволявайте устройствата да влизат в директен контакт с течности и не ги използвайте с мокри или мазни ръце. Ако се появи течност, преустановете ползването и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не подлагайте устройствата на прекомерна сила.
- Не дърпайте кабелите и не ги дърпайте силно.
- Не пипайте конекторите на устройството с пръсти или метални обекти.
- Не пипайте адаптера AC или свързаните устройства, когато се зареждат, по време на бурна със светкавици.
- Ползвайте само съвместими аксесоари, които са били одобрени за ползване във вашата страна.
- Не разглобявайте и не опитвайте да поправите устройствата.
- Ако устройствата са повредени, спрете да ги използвате и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените части. Да се избягва контакт с всяка течност, която тече.


ВНИМАНИЕ – Общи условия

- Пазете тази конзола, аксесоарите и материалите за опаковане далеч от малки деца и животни. Малките части, като карти за игра, карти microSD и елементи за опаковане, могат неволно да бъдат поглънати. Кабела може да се увие около гърлото.
- Не използвайте тази конзола на 15 см от един расемакер по време на връзка wireless. Ако имате расемакер или други имплантирани устройства, първо се консултирайте с лекар.
- Коммуникацията wireless може да е забранена на някои места, като самолети или болници.
- Моля спазвайте съответните указания.
- Поради високо звуково налягане и риск от увреждане на слуха не използвайте слушалки, за да слушате усилен звук за дълги периоди. Задръжте звука на ниво, което ви позволява да чувате какво се случва наоколо. Посъветвайте се с лекар, ако имате синдроми, като пищене в ушите.
- Преустановете играта ако държите конзолата или контролера по времето, когато се зарежда и се загрева твърде много, защото това нещо може да предизвика изгаряния по кожата.
- Лицата, които имат или са имали болести на пръстите, ръцете или дланите, не би трябвало да ползват опцията с вибрация.

ВНИМАТЕЛЕН НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

- Не слагайте конзолата на влажни места или на места, където се сменя рязко температурата. Ако се образува конденз, изключете апарата и изчакайте докато се изпарят капките.
- Не използвайте на места, които са пращи или има много дим.
- Не покривайте отворите за вентилация или за проветрение на конзолата, когато играете, за да избегнете прегряването.
- Ако устройството се изцапа, избършете го с меки и сухи материали. Избягвайте използването на разредител или други разтворители.
- Внимавайте със средата, в която играете.
- Подсигурете се, че зареждате вградените батерии най-малко веднъж на шест месеца. Ако батериите се използват дълго време е възможно да бъде необходимо да ги подмените.
- За да се сведе до минимум рискът от задръжане на изображението или изгаряне на екрана, които се появяват на Nintendo превключвателя на конзолата с OLED екран (само HEG-001), не изключвайте настройките по подразбиране за режим на заспиване и внимавайте да не показвате едно и също изображение на OLED екрана за продължителни периоди от време.
- Nintendo превключвателят на конзолата (само HEG-001) е покрит с тънък слой, предназначен да предотвратява разпръскването на фрагментите в случай на повреда. Не го обелвайте.

Моля, подсигурете се, че сте прочели информацията относно Здравото и Сигурността от страницата относно Nintendo Switch, след като е инсталирана. Тази информация е също така достъпна от SUPPORT (поддръжка) в  (настройки на системата) от менюто HOME.

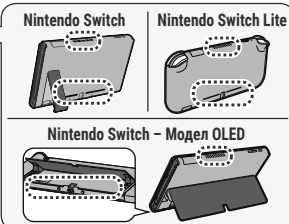

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Родителски контрол

Nintendo Switch предлага разнообразие от интересни функции. Въпреки това, в качеството на родител, може да искате да ограничите някои аспекти, които не смятате, че са подходящи за деца. Подгответе някои специални етапа, които да ви позволят да направите така, че Nintendo Switch да е безопасен за вашето семейство.

Родителски контрол на Nintendo Switch е достъпен директно на конзолата и може, също така да се контролират чрез приложение на мобилния ви телефон. По време на първоначалната инсталация на конзолата, можете да изберете как искате да зададете настройките на родителския контрол. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката за родителски контрол.

За конзолата, можете да използвате ПИН, за да зададете и промените настройките за родителския контрол според желанията ви. ПИН-а може, също така да се използва, за да отмените временно родителския контрол, ако желаете.

Можете също така да промените настройките по всяко време - дори когато сте на разстояние - използвава свързаното с приложението приложение.

Ограничения при закупуване в Nintendo eShop

За да се ограничат покупките от Nintendo eShop, трябва да свържете профила Nintendo на детето ви, с вашия акаунт Nintendo. Посетете вашия Nintendo профил от мобилен телефон или компютър, за да създадете акаунт за детето си, или да свържете съществуващ акаунт към вашия, или да зададете ограничения, които смятате, че са подходящи за вашия Nintendo профил.


<https://accounts.nintendo.com>

Използването на контролер Joy-Con (Не се прилага за Nintendo Switch Lite)

Заредете и настройте контролерите преди да ги използвате за първи път. Можете да заредите или да настроите контролерите, като ги поставите директно на конзолата, или с помощта на устройство за захващане за зарядно Joy-Con (HAC-012) (продава се отделно). За да заредите напълно контролерите, когато те са фиксирани на конзолата, уверете се, че и конзолата се зарежда в същото време.



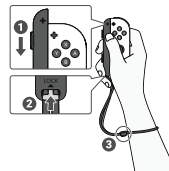




Когато играете с Joy-Con отделен от конзолата, уверете се, че използвате аксесоар за захващане на Joy-Con. За да един аксесоар за фиксиране на Joy-Con, настройте на бутона + или - на контролера със същия символ на аксесоара. Плъзгнете аксесоара за захващане на Joy-Con по Controller+ и го фиксирате с помощта на плъзгача за заключване. След това, поставете и затегнете ремъка на китката си. Задръжте контролера и не го пусквайте. Уверете се, че имате достатъчно пространство около себе си, преди да започнете да играете. Когато завършите играта - отключете системата за закрепване чрез плъзгане, преди да извадите аксесоар Joy-Con.

Когато фиксирате Joy-Con към конзолата или когато поставяте аксесоар към ремъка на Joy-Con, подсигурете се, че Joy-Con е ориентиран правилно и го плъзгнете обратно, докато чувате звука за изключване. Когато отстранявате Joy-Con от конзолата или друго устройство, непременно задръжте бутона отзад и плъзгнете нагоре.



Как да активирате и деактивирате безжични мрежови портове

Този продукт разполага с два безжични мрежови порта, безжичен (интернет) и Bluetooth®*.

Режими на игра	 Режим ТВ	 Настолен режим	 Ръчен режим**
Безжична мрежа	Активен/изключен	Активен/изключен	Активен/изключен
Активиране на безжична мрежа	В интернет отидете до  (системни настройки) в меню HOME и продължете, за да установите свързване.		
Деактивиране на безжична мрежа	Стартирайте  (системни настройки) от меню HOME в ръчен режим, след това задайте самолетен режим на Вкл. като настройката на безжичната мрежа е Изкл.		
Bluetooth		Активен/изключен	Активен/изключен
Активиране на Bluetooth	Винаги активен***	Отидете в самолетен режим в  (системни настройки) в меню HOME и продължете, за да зададете самолетен режим на Изкл. Или, ако самолетен режим е все още активиран, задайте Bluetooth на Вкл.	
Деактивиране на Bluetooth		Стартирайте  (системни настройки) от меню HOME, след това задайте самолетен режим на Вкл. като настройката на безжичната мрежа е Изкл.	

* Nintendo Switch Lite не разполага с Bluetooth мрежов порт.

** Режим ТВ в настоящия режим не са различни на Nintendo Switch Lite. Наличен е само ръчен режим.

*** Bluetooth мрежовият порт в режим ТВ е винаги активен, защото конзолата винаги ще се активира повторно с помощта на контролера, свързан чрез Bluetooth.

Елиминирането на този продукт

Не извършвайте този продукт или вградените батерии, в домакинската смет. За подробности, посетете: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Батерията трябва да се извади от квалифициран специалист. Посетете [https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/](http://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/) за повече информация.

Информации относно гаранцията

За да разберете как да получите информации относно гаранцията, посетете: www.cdmedia.gr/nintendo-support

HRVATSKI

VAŽNO

U ovom dokumentu, izrazi „Nintendo Switch“, „konzola“ i „konzola Nintendo Switch“ odnose se i na sustav Nintendo Switch Lite, osim ako nije navedeno drugačije. Upućivanja na komande Joy-Con™, višestruke baterije i značajka vibracije ne odnose se na sustav o Nintendo Switch Lite.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitajte i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do osobne ozljede ili oštećenja imovine. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane djece.

OPOZORENJE – Epileptički napadaji

- Neki ljudi (oko 1 u 4000) mogu doživjeti epileptički napad ili nesvjesticu zbog bljeskanja svjetlosti ili svjetlosnih uzoraka, što se može dogoditi dok gledaju TV ili prilikom igranja video igara, čak i ako prethodno nikad nisu imali napadaje. Sve osobe koje su već iskusile epileptičke napadaje, gubitak svijesti ili druge simptome koji su povezani s oblikom statusa epileptikusa prije korištenja video igara moraju se obratiti liječniku.
- Prekinite igranje i obratite se liječniku ako imate neobičajene simptome kao što su: grčevi, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, promjena vida, nekontrolirani pokreti ili dezorijentacija.
- Kako bi se smanjila vjerojatnost epileptičkog napadaja tijekom igranja video igara treba uzeti u obzir sljedeće mjere opreza:

- Nemojte igrati igre, ako ste umorni ili pospani.
- Igraite u dobro osvijetljenoj prostoriji.
- Svakih sat vremena morate napraviti pauzu od 10 do 15 minuta.

OPOZORENJE – Naprezanje očiju i bolest putovanja te ozljede zbog trajnog izlaganja naprezanjima

- Nemojte igrati predugo bez pauze.
 - Svakih sat vremena napravite pauzu od 10 do 15 minuta, čak i ako mislite da vam ne treba.
 - Prekinite s igranjem ako imate bilo koji od sljedećih simptoma:
 - Ako vaše oči prilikom igranja postaju umorne ili bolne ili ako osjetite vrtoglavicu, umor ili mučninu.
 - Ako su vam ruke, zglobovi ili ruke tijekom igre umorni ili vas počnu boljeti, ili ako imate simptome kao što su trnci, osjećaj pečenja ili ukočenost, prestajte igrati i odmorite se nekoliko sati prije nego što nastavite.
- Ako se gore spomenuti simptomi nastavljaju između ili nakon igranja prestanite igrati i zatražite savjet liječnika.

OPOZORENJE – Trudnoća i različita zdravstvena stanja

- Prije igranja igara koje može zahtijevati fizičku aktivnost, posavjetujte se s liječnikom u slučaju da:
 - ste trudni;
 - imate problema sa srcem, disanjem, leđima, zglobovima ili ortopedske probleme;
 - imate visoki krvni tlak;
 - prema mišljenju vašeg liječnika ne biste smjeli biti fizički aktivni;
 - ako imate druge zdravstvene probleme koji bi mogli pogoršati.

OPOZORENJE – Baterija


- Ako baterija curi, prekinuti uporabu.
 - Dode li tekućina iz baterija u kontakt s vašim očima, odmah isperite oči obiljem vode i savjetujte se s liječnikom. Dospjele li tekućina na vaše ruke, temeljito ih isperite vodom. Tkaninom pažljivo obrišite tekućinu s vanjske strane proizvoda.
- Igrača konzola i kontroleri Joy-Con svaki sadrže punjivu litij-ionsku bateriju. Bateriju nemojte mijenjati sami. Baterije se moraju ukloniti i zamijeniti od strane kvalificiranih osoba. Za više informacija kontaktirajte CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.

OPOZORENJE – Električna sigurnost

- Koristite pretvornik Nintendo Switch za izmjeničnu struju (HAC-002) ili odgovarajući pretvornik za izmjeničnu struju za punjenje konzole. Za zahtjeve za napajanje pogledajte odjeljak „Zahtjevi za napajanje i informacije o jedinstvenom punjaču za EU“.
- Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kada koristite pretvornike Nintendo Switch za izmjeničnu struju (HAC-002):
 - Pretvornik za izmjeničnu električnu struju priključite na odgovarajući napon (AC 100 - 240V).
 - Nemojte koristiti naponske pretvornike ili utikače koji dovode smanjenu količinu električne energije.
 - Pretvornik za izmjeničnu električnu struju mora biti spojen na lako dostupnu utičnicu u blizini.
 - Pretvornik za izmjeničnu električnu struju služi isključivo za uporabu u zatvorenim prostorima.
- Ako čujete neobične zvukove, vidite dim ili namirišete nešto neobično, odspojite pretvornik za izmjeničnu električnu struju iz zidne utičnice te obavijestite CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.
- Uređaj nemojte izlagati vatri, mikrovalovima, izravnom sunčevom svjetlu, visokim ili iznimno niskim temperaturama.
- Uređaj ne smije doći u kontakt s tekućinom i ne smije se koristiti s mokrim ili masnim rukama. Ako tekućina dospjele u uređaj, prestanite s korištenjem te obavijestite CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.
- Naprave nemojte izlagati jačim udarcima i pritiscima.
 - Ne povlačite kabele i nemojte ih uvijati.
- Priključke uređaja ne smije se dirati prstima ili metalnim predmetima.
- Ne dirajte pretvornik za izmjeničnu električnu struju ili priključene uređaje u slučaju punjenja za vrijeme gmrjavinske oluje.
- Koristite samo kompatibilnu dodatnu opremu koja je certificirana za uporabu u vašoj zemlji.
- Nemojte rastavljati ili popravljati uređaj sami.
 - Ako je uređaj oštećen, treba prestat i korištenjem i obavijestiti CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.
 - Ne dirajte oštećena područja. Izbjegavajte kontakt s istjecalom tekućinom.


OPOZORENJE – Opće

- Igraču konzolu ili njezine priključke i ambalažu ne stavljajte blizu male djece ili kućnih ljubimaca. Manji predmeti kao što su kartice za igranje igrica, microSD kartice, razne druge kartice i dijelovi ambalaže mogli bi se naime progutati. Doći može i do oмотanja kabela oko vrata.
- Ova igrača konzola ne smije se koristiti na udaljenosti manjoj od 15 cm od srčanog stimulatora, uz korištenje bežičnih uređaja. Ako imate ugrađeni srčani stimulator ili neki drugi medicinski uređaj, prvo provjerite sa svojim liječnikom.
- Korištenje bežičnih uređaja možda nije dopuštena na određenim mjestima, primjerice u zrakoplovu ili bolnicama. Molimo pridržavajte se propisa.

-  Nemojte koristiti slušalice za slušanje na visokoj razini glasnoće dulje vrijeme zbog visokog pritiska zvuka i rizika oštećenja sluha.
- Volumen treba biti takav da još uvijek možete čuti zvukove iz okoline u kojoj se trenutno nalazite. Pitajte svog liječnika ako imate simptome kao što je zujanje u ušima.
- Prestanite igranjem ako držite igraću konzolu ili kontroler za vrijeme punjenja i oni se počnu zagrijavati, jer to može izazvati opekline.
- Osobe s medicinskim stanjima ili ozljedama prstiju, dlanova ili ruka ne smiju koristiti opciju vibriranja.

NAMJENA

- Ne stavljajte igraću konzolu na vlažna mjesta gdje bi moglo doći do naglih promjena temperature. Ako dolazi do formiranja kondenzacije, isključite napajanje i pričekajte dok kapi vode ne ispare.
- Ne koristite na prašnjavim ili zadržanim područjima.
- Tijekom igranja, ne pokrivajte ventilacijske otvore igraće konzole kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Ako se komponente zaprljaju, obrišite ih suhom, mekom tkaninom. Nemojte koristiti razrjeđivač ili druga otapala.
- Tijekom igre morate biti svjesni svoje okoline.
- Ugrađene baterije treba ponovno napuniti najmanje svakih šest mjeseci. Ako se baterije ne koriste dulje vrijeme, možda ih se više neće moći napuniti.
- Da biste minimizirali rizik zadržavanja slike ili pregorijevanja OLED zaslona Nintendo Switch konzole (samo HEG-001), ne isključujte zadane postavke načina mirovanja konzole i vodite računa da ne prikazujete istu sliku na OLED zaslonu tijekom duljeg vremena.
- OLED zaslon Nintendo Switch konzole (samo HEG-001) prekriven je slojem filma koji onemogućuje rasipanje fragmenata u slučaju oštećenja. Nemojte ga uklanjati.

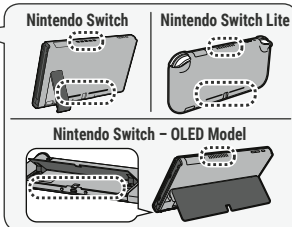

Obavezni ste pročitati informacije o zdravlju i sigurnosti na igraćoj konzoli Nintendo Switch. Ove informacije mogu se dobiti putem SUPPORT (podrške)  (postavke sustava) u izborniku HOME.

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE

Roditeljska zaštita

Naš sustav Nintendo Switch nudi niz uzbudljivih mogućnosti, koje nisu sve prikladne za vašu djecu. Pripremili smo posebne mjere kako bi vaš sustav postao sigurnijim za vašu djecu.

Roditeljska zaštita Nintendo Switch dostupna je na samoj igraćoj konzoli i može se kontrolirati putem aplikacije na vašem pametnom telefonu. Tijekom početnog postavljanja igraće konzole, možete odabrati postavke roditeljske zaštite. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke roditeljske zaštite.

Na samoj igraćoj konzoli, možete koristiti PIN za podešavanje ili promijenu postavki roditeljske kontrole. PIN se također može koristiti za privremeno ukidanje roditeljske zaštite.

Vaše podešene postavke možete promijeniti u bilo koje vrijeme – čak i kada niste kod kuće – uz pomoć odgovarajućih aplikacija.

Ograničenja za kupovinu u Nintendo eShop

Za ograničavanje kupovine u Nintendo eShop morate Nintendo račun svog djeteta povezati s vašim Nintendo računom. Pristupajte vašem Nintendo računom putem pametnog telefona ili računala i ustvarite račun za svoje dijete ili ga priključite svojem postojećem računom i podesite ograničenja postavki Nintendo računa.


<https://accounts.nintendo.com>

Uporaba kontrolera Joy-Con (ne vrijedi za Nintendo Switch Lite)

Prije prve uporabe, jednostavno napunite i spojite kontrolere. To možete učiniti povezivanjem izravno na igraću konzolu ili korištenjem ispravljača za punjenje za Joy-Con (HAC-012) (prodaje se zasebno). Za ispravno napajanje kontrolera koji su priključeni na igraću konzolu, mora se u isto vrijeme napajati i igraća konzola.





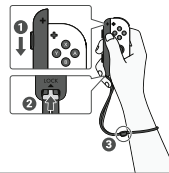


Ako je za vrijeme uporabe Joy-Con odvojen od igraće konzole, potrebno je koristiti dodatan remen za Joy-Con. Kako bi se pričvrstilo remen Joy-Con uskladite + ili - na kontroleru s istim znacima na remenu. Remen Joy-Con umetnite u regulator i pričvrstite ga jednom kliznom kvakom. Zatim stavite i zategnite ručni remen. Regulator mora se čvrsto držati i ne smije se ispuštiti. Tijekom igranja oko vas mora biti dovoljno prostora. Nakon završetka igranja, pritisnite gumb za pomicanje prije skidanja remena iz Joy-Con.

Nakon povezivanja Joy-Con s igraćom konzolom odnosno pričvršćivanja remena Joy-Con mora se pravilno usmeriti te instalirati dok ne čujete klik. Pri odvajanju Joy-Cona od konzole ili drugog uređaja vodite računa da držite gumb na poleđini i pomičete ga prema gore.



Kako aktivirati i deaktivirati priključke bežične mreže

Ovaj proizvod ima dva dostupna bežična mrežna priključka, Wi-Fi (internet) i Bluetooth®*.

Načini igranja	 TV način rada	 Stolni način rada	 Ručni način rada**
Wi-Fi	Aktivno / ISKLJUČENO	Aktivno / ISKLJUČENO	Aktivno / ISKLJUČENO
Wi-Fi aktiviranje	Idite na Internet u  (Postavke sustava) na HOME izborniku i nastavite s postavljanjem veze.		
Wi-Fi deaktiviranje	Pokrenite  (Postavke sustava) iz HOME izbornika u ručnom načinu rada, zatim postavite Zrakoplovni način rada na Uključeno, a Wi-Fi postavite na Isključeno.		
Bluetooth	Aktivno / ISKLJUČENO		Aktivno / ISKLJUČENO
Bluetooth aktiviranje	Uvijek aktivno*** Idite na Zrakoplovni način rada u  (Postavke sustava) na HOME izborniku i nastavite s postavljanjem Zrakoplovnog načina rada na Isključeno. Ili, dok je Zrakoplovni način rada još uvijek omogućen, postavite Bluetooth na Uključeno.		
Bluetooth deaktiviranje	Pokrenite  (Postavke sustava) iz HOME izbornika, zatim postavite Zrakoplovni način rada na Uključeno, a Bluetooth postavite na Isključeno.		

* Bluetooth mrežni priključak nije dostupan za Nintendo Switch Lite.

** TV i stolni načini rada nisu primjenjivi na Nintendo Switch Lite. Dostupan je samo ručni način rada.

*** Bluetooth mrežni priključak u TV načinu rada uvijek je aktivan, jer će se konzola uvijek ponovno aktivirati pomoću kontrolera uparenog putem Bluetootha.

Uklanjanje proizvoda

Ovaj proizvod ili instalirane baterije ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Za više detalja pogledajte: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ Bateriju treba uklanjati kvalificirana stručna osoba. Posjetite <https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> za više informacija.

Informacije o jamstvu

U vezi s informacijama o jamstvu, pogledajte: www.cdmedia.gr/nintendo-support

NOTĂ

În acest document, termenii "Nintendo Switch", "consolă" și "consola Nintendo Switch" se referă și la sistemul Nintendo Switch Lite, dacă nu se precizează altfel. Referirile la controlerul Joy-Con™, la bateriile multiple și la funcția de vibrare nu se aplică în cazul sistemului Nintendo Switch Lite.

Informații privind Sănătatea și Securitatea

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile privind sănătatea și securitatea. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Adulții ar trebui să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

⚠️ ATENȚIE – Crize de epilepsie

- Unele persoane (aproximativ 1 din 4000) pot avea crize de epilepsie sau pierderi de conștiință declanșate de flash-uri de lumină sau modele, iar acest lucru poate avea loc în timp ce se uită la televizor, sau folosesc jocuri video, chiar dacă n-au avut niciodată crize de epilepsie. Orice a avut crize de epilepsie, pierdere de conștiință, sau orice alte simptome ce au legătură cu crizele de epilepsie, ar trebui să consulte un doctor înainte de a folosi jocuri video.
- Opriti jocul și consultați un doctor dacă aveți orice simptome neobișnuite, cum ar fi: crize de epilepsie, zăbateră mușchilor sau a ochiului, pierderea conștiinței, vedere încețoșată, mișcări involuntare, sau dezorientare.
- Pentru a reduce posibilitatea apariției unei crize de epilepsie, atunci când jucați un joc video:
 - Nu vă jucați dacă sunteți obosit sau aveți nevoie de somn.
 - Jucați într-o cameră bine luminată.
 - Luați o pauză de 10 – 15 minute la fiecare oră.

⚠️ ATENȚIE – Oboseală Oculară, Stări de Greață de la Mișcare, Accidentări în Urma Mișcărilor

- Evitați sesiunile de joacă pe perioade îndelungate
- Luați pauze între 10 – 15 minute la fiecare oră, chiar dacă vi se pare că nu aveți nevoie
- Opriti jocul dacă aveți oricare din următoarele simptome:
 - Dacă ochii vă obolesc sau vă dor atunci când vă jucați, sau dacă simțiți amețeală, greață sau oboseală.
 - Dacă mâinile, încheieturile, sau brațele vă obolesc sau vă dor atunci când vă jucați, sau dacă simțiți furnicătură, amorțeli, arsuri sau - rigiditate – sau alt disconfort.

Dacă oricare din aceste simptome persistă, consultați un doctor.

⚠️ ATENȚIE – Sarcină și Probleme Medicale

- Consultați un doctor înainte de a juca jocuri ce necesită o activitate fizică, dacă:
 - Sunteți însărcinată;
 - Aveți probleme cardiace, respiratorii, de spate, de articulații, sau ortopedice;
 - Aveți tensiune ridicată;
 - Doctorul dvs. v-a sfătuit să reduceți activitățile fizice;
 - Aveți orice alte probleme medicale care pot fi agravate de activitățile fizice.

⚠️ ATENȚIE – Baterii

- Opriti utilizarea dacă una din baterii curge. Dacă lichidul din baterie intră în contact cu ochii dvs., clătiți imediat ochii cu multă apă și consultați un doctor. Dacă vă curge pe mâini orice fel de lichid, spălați-le foarte bine cu apă. Ștergeți cu atenție lichidul din exterior, cu un material textil.
- Consola și controlerul Joy-Con conțin fiecare câte o baterie litiu-ion reincărcabilă. Nu înlocuiți bateriile. Bateriile trebuie înlocuite și înlocuite de o persoană calificată. Vă rugăm să contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo pentru mai multe informații.

⚠️ ATENȚIE – Securitate electrică

- Utilizați adaptorul de curent alternativ Nintendo Switch (HAC-002) sau un adaptor de curent alternativ compatibil pentru a încărca consola. Pentru cerințele de alimentare, consultați secțiunea „Cerințele de energie și informațiile privind încărcătoarele comune din UE”.
- Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când utilizați un adaptor de curent alternativ Nintendo Switch (HAC-002):
 - Conectați adaptorul AC pentru a corecta voltajul (AC 100 - 240V).
 - Nu folosiți transformatorii de voltaj sau prizele cu nivel scăzut de electricitate.
 - Adaptorul AC ar trebui băgat într-o priză din apropiere, ușor accesibilă.
 - Adaptorul AC este numai pentru utilizare internă.

- Dacă auziți un zgomot ciudat, sau simțiți un miros ciudat, scoateți adaptorul AC din priză și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți dispozitivele la foc, microunde, lumina directă a soarelui, temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu permiteți ca dispozitivele să intre în contact cu lichidul și nu le utilizați cu mâini ude sau uleioase. Dacă pătrunde lichid, opriti utilizarea și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți dispozitivele la forță excesivă. Nu trageți de cabluri și nu le răsuștiți foarte mult.
- Nu atingeți conectoarele dispozitivului cu degetele sau obiecte de metal.
- Nu atingeți adaptorul AC sau dispozitivele conectate, în timp ce se încarcă, pe durata unei furtuni cu descărcări electrice.
- Folosiți numai accesorii compatibile care au fost aprobate pentru folosire, în țara dvs.
- Nu dezasamblați sau nu încercați să reparați dispozitivele. Dacă dispozitivele sunt deteriorate, opriti utilizarea lor și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu orice fluid ce curge.

⚠️ ATENȚIE – Aspecte Generale

- Păstrați această consolă, accesoriile și materialele sale de ambalat departe de copii mici și animale. Piese mici, precum carduri cu jocuri, carduri microSD și elemente pentru ambalat, pot fi ingerate în mod accidental. Cablurile se pot înfășura în jurul gâtului.
- Nu folosiți această consolă la 15 de centimetri de un pacemaker în timpul unei comunicații wireless. Dacă aveți un pacemaker sau alte dispozitive medicale implantate, consultați mai întâi un doctor.
- Comunicarea wireless poate fi interzisă în anumite locuri, precum avioane sau spitale. Vă rugăm să respectați reglementările respective.
- ⚠️ Nu folosiți căștile timp îndelungat la niveluri mari de volum, deoarece există riscul ca presiunea sonoră ridicată să vă deterioreze auzul. Păstrați volumul la un nivel ce vă permite să auziți și ce se întâmplă în jur. Consultați un doctor dacă aveți simptome precum țuית în urechi.
- Opriti jocul dacă țineți consola sau controllerul în timp ce se încarcă și se încălzesc prea tare, deoarece acest lucru poate provoca arsuri ale pielii.
- Persoanele care au suferit vătămări sau boli la degete, mâini sau brațe, nu ar trebui să folosească vibrația cu vibrații.

MOD DE UTILIZARE CU ATENȚIE


- Nu așezați consola în locuri umede, sau în zone cu schimbări bruște de temperatură. Dacă se formează condens, închideți aparatul și așteptați până ce s-au evaporat picăturile.

- Nu utilizați în zone prăfuite sau pline de fum.
- Nu acoperiți găurile de aerisire sau de ventilare ale consolei, în timp ce vă jucați, pentru a evita supraîncălzirea.
- Dacă dispozitivele se murdăresc, ștergeți-le cu un material moale și uscat. Evitați utilizarea diluanților sau a altor solvenți.

- Aveți grijă la mediul ambiant în timp ce vă jucați.

- Asigurați-vă că încărcați bateriile încorporate, cel puțin o dată la șase luni. Dacă bateriile nu sunt folosite pe o perioadă îndelungată de timp, poate fi imposibil să le mai schimbați.
- Pentru a minimiza riscul de retenție a imaginii sau de apariție a efectului de ardere a ecranului OLED al consolei Nintendo Switch (numai HEG-001), nu dezactivați setările implicite ale modului „sleep” și aveți grijă să nu afișați perioade îndelungate de timp aceeași imagine pe ecranul OLED.
- Ecranul OLED al consolei Nintendo Switch (numai HEG-001) este acoperit cu o peliculă concepută astfel încât să prevină împrăștierea fragmentelor în caz de avariere. Nu desprindeți pelicula respectivă.


Nintendo Switch



Nintendo Switch Lite



Nintendo Switch – Model OLED



Vă rugăm să vă asigurați că ați citit pagina cu Informații despre Sănătate și Securitate de pe pagina referitoare la consola Nintendo Switch, odată ce a fost instalată. Puteți accesa această informație din SUPPORT (suport) în ⚙️ (setări sistem) din meniul HOME.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI

Control Parental

Nintendo Switch oferă o varietate de caracteristici captivante. În orice caz, în calitate de părinte, este posibil să doriți restricționarea anumitor aspecte pe care nu le considerați potrivite pentru copii. Am pregătit câteva etape speciale pentru a vă permite să faceți ca Nintendo Switch să fie sigur pentru familia dvs.

Controlarele Parentale ale Nintendo Switch sunt disponibile chiar pe consolă și pot fi de asemenea controlate printr-o aplicație de pe telefonul dvs. mobil. În timpul instalării inițiale ale consolei, puteți selecta cum doriți setarea Controlului Parental. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea Controlorilor Parentale.

Pe consolă, puteți folosi un PIN pentru a seta și schimba setările Controlorilor Parentale dorite. PIN-ul poate fi de asemenea folosit pentru a dezactiva temporar Controlarele Parentale, dacă doriți acest lucru.

De asemenea, puteți schimba setările în orice moment – chiar și când sunteți plecat de acasă – folosind aplicația aferentă.

Restricții de Cumpărare în Nintendo eShop

Pentru a restricționa achizițiile din Nintendo eShop, trebuie să asociați Contul Nintendo al copilului dvs., cu Contul dvs. Nintendo. Accesați Contul dvs. Nintendo de pe un telefon mobil sau PC, pentru a crea un cont pentru copilul dvs., sau pentru a asocia un cont existent cu al dvs., sau a seta restricțiile pe care le considerați potrivite în setările Contului Nintendo.

<https://accounts.nintendo.com>

Utilizarea Controllerelor Joy-Con (nu se aplică pentru Nintendo Switch Lite)

Încărcați și potriviți controlerle înainte de a le utiliza pentru prima dată. Puteți încărca sau potrivi controlerle, fixându-le direct pe consolă, sau folosind un dispozitiv de prindere pentru încărcătorul Joy-Con (HAC-012) (vândut separat). Pentru a încărca în totalitate controlerle, atunci când sunt fixate pe consolă, asigurați-vă de faptul că și consola se încarcă în același timp.

Atunci când vă jucați cu Joy-Con detașat de consolă, asigurați-vă că utilizați un accesoriu de prindere pentru Joy-Con. Pentru a fixa un accesoriu de prindere pentru Joy-Con, potriviți Butonul + sau – de pe Controller cu același simbol de pe accesoriu. Glisiți accesoriul de prindere pentru Joy-Con pe Controller și fixați-l utilizând blocarea prin glisare. Apoi, puneți și strângeți-vă cureaua pe încheietură. Țineți bine Controllerul și nu îl dați drumul. Asigurați-vă că aveți destul spațiu în jurul dvs., înainte de a începe să vă jucați. Când ați terminat jocul – deblocați sistemul de prindere prin glisare, înainte de a detașa accesoriul de pe Joy-Con.

Atunci când fixați Joy-Con pe consolă sau când fixați un accesoriu al curelei Joy-Con, asigurați-vă că orientați Joy-Con în mod corect și îl glisați la loc, până ce auziți un sunet de închidere. Atunci când detașați un Joy-Con de la consolă sau de la un alt dispozitiv, asigurați-vă că mențineți apăsat butonul din partea din spate și glisați în sus.



Activarea și dezactivarea conexiunii la internet wireless

Acest produs are două porturi de rețea wireless disponibile, Wi-Fi (internet) și Bluetooth®*.

Moduri de joc	TV Mod TV	Mod portabil	Mod portabil**
Wi-Fi	Activ / Inactiv	Activ / Inactiv	Activ / Inactiv
Activarea Wi-Fi	Mergeți la Internet în (Setări sistem) din meniul HOME și procedați la configurarea unei conexiuni.		
Dezactivarea Wi-Fi	Start (Setări sistem) din meniul HOME în modul portabil, apoi porniți Modul Avion cu Wi-Fi oprit.		
Bluetooth		Activ / Inactiv	Activ / Inactiv
Activarea Bluetooth	Întotdeauna activ***	Mergeți la Modul Avion în (Setări sistem) din meniul HOME și dezactivați Modul Avion. Sau, cu Modul Avion încă activ, porniți Bluetooth.	
Dezactivarea Bluetooth		Porniți (Setări sistem) din meniul HOME, apoi porniți Modul Avion cu Bluetooth oprit.	

* Portul de rețea Bluetooth nu este disponibil pentru Nintendo Switch Lite.

** Modulul TV și portabil nu se aplică în cazul Nintendo Switch Lite. Numai modul portabil este disponibil.

***Portul de rețea Bluetooth în modul TV este întotdeauna activ, deoarece consola va fi întotdeauna reactivată folosind un controler asociat prin Bluetooth.

Eliminarea Acestui produs

Nu aruncați acest produs sau bateriile sale încorporate, în deșeurile casnice.

Pentru detalii, vizitați: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Bateria trebuie scoasă de un profesionist calificat. Vizitați

<https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> pentru informații suplimentare.

Informații cu privire la Garanție

Pentru a afla cum să primiți informații despre garanție, vizitați: www.cdmedia.gr/nintendo-support

SLOVENŠČINA

OPOZORILO

Če ni navedeno drugače, se izrazi „Nintendo Switch“, „konzola“ in „konzola Nintendo Switch“, uporabljeni v tem dokumentu, nanašajo tudi na sistem Nintendo Switch Lite. Kakršne koli omembe krmilnikov Joy-Con™, več baterij in funkcije vibriranja za sistem Nintendo Switch Lite ne veljajo.

Zdravstvene in varnostne informacije

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Odrasli morajo nadzorovati uporabo tega proizvoda s strani otrok.

⚠ OPOZORILO – Epileptični napadi

- Nekateri osebe (približno 1 na 4.000) lahko doživijo epileptični napad ali omedelijo zaradi utripanja svetlobe ali svetlobnih vzorcev, kar se lahko zgodi med gledanjem televizije ali igranjem video iger, tudi če pred tem nikdar niso imeli epileptičnih napadov. Vse osebe, ki so kadar koli doživele epileptične napade, izgubo zavesti ali kateri koli drug simptom povezan z epilepsijo, se morajo pred igranjem videoiger posvetovati z zdravnikom.
- Prenehajte z igranjem in se posvetujte z zdravnikom, če se pojavijo kakršni koli nenavadni simptomi, na primer krči, trzanje oči ali mišic, izguba zavesti, spremembe vida, neprosto voljni gibi ali zmedenost.
- Za zmanjšanje verjetnosti epileptičnega napada morate med igranjem video iger upoštevati naslednje previdnostne ukrepe:
 - Ne igrajte iger, če ste utrujeni ali potrebujete spanec.
 - Igrajte v dobro osvetljenem prostoru.
 - Vsako uro si vzemite odmor v dolžini 10 do 15 minut.

⚠ OPOZORILO – Naprežanje oči, potovalna slabost in poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov

- Izogibajte se dolgemu igranju brez vmesnih odmorov.
- Vsako uro si vzemite odmor v dolžini 10 do 15 minut, tudi če se vam zdi, da ga ne potrebujete.
- Prenehajte igrati če izkusite katerega od spodnjih simptomov:
 - Če so vaše oči med igranjem postale utrujene ali boleče, ali če se počutite omotične, utrujeni, ali vam je slabo.
 - Če se vaše dlani, zapestja ali roke med igranjem utrujajo ali vas pričnejo boleti, ali če občutite simptome, kot so mravljinčenje, odrevenelost, pekoč občutek ali okorelost.

Če se zgoraj navedeni simptomi ponavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

⚠ OPOZORILO – Nosečnost in razna zdravstvena stanja

- Pred igranjem iger, ki bi lahko zahtevale fizično aktivnost se posvetujte z zdravnikom, v primeru če:
 - ste noseči;
 - imate težave s srcem, dihanjem, hrbtom, sklepi ali ortopedske težave;
 - imate visok krvni pritisk;
 - po navodilih zdravnika ne smete biti fizično aktivni;
 - imate druge zdravstvene težave, ki bi se lahko poslabšale.


⚠ OPOZORILO – Baterija

- Prenehajte z uporabo če baterija pušča. Če tekočina iz baterij pride v stik z očmi, jih takoj izperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom. Če tekočina pride v stik z rokami, jih temeljito umijte z vodo. S krpo previdno obrišite tekočino na zunanji površini izdelka.
- Konzola in krmilniki Joy-Con vsebujejo po eno litij-ionsko baterijo za polnjenje. Ne menjavajte baterij sami. Baterije morajo biti odstranjene in zamenjane s strani usposobljenega strokovnjaka. Za več informacij stopite v stik z CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.

⚠️ OPOZORILO – Električna varnost


- Uporabite adapter Nintendo Switch za izmenični tok (HAC-002) ali združljiv AC-adapter za polnjenje konzole. Za napajanje si ogledite razdelek »Zahteve za napajanje in splošne informacije o polnilniku v EU«.
- Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe pri uporabi Nintendo Switch adapter izmeničnega toka (HAC-002):
 - AC adapter izmeničnega toka priključite na ustrezno napetost (AC 100 - 240V).
 - Ne uporabljajte pretvornikov napetosti ali vtičev, ki dovajajo zmanjšano količino elektrike.
 - AC adapter izmeničnega toka je potrebno priključiti v bližino, lahko dostopno vtičnico.
 - AC adapter izmeničnega toka je namenjen zgolj uporabi v zaprtih prostorih.
- Če zaslišite nenavadne zvoke, zagledate dime ali zavohate kar koli nenavnadnega, izključite AC adapter izmeničnega toka iz vtičnice in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.
- Naprave ne izpostavljajte ognju, mikrovalovom, neposredni sobni svetlobi, visokim ali izjemno nizkim temperaturam.
- Naprave ne smejo priti v stik s tekočino in jih ne smete uporabljati z mokrimi ali mastnimi rokami. Če v naprave zaide tekočina, jih prenehajte uporabljati in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.
- Naprave ne izpostavljajte močnejšim udarcem in pritiskom. Ne vlečite vodnikov in jih ne zvijajte.
- Priključkov naprav se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.
- Ne dotikajte se AC adapterja izmeničnega toka ali priključenih naprav v primeru polnjenja med nevihti.
- Uporabljajte zgolj kompatibilno dodatno opremo, ki je bila odobrena za uporabo v vaši državi.
- Ne razstavlajte ali popravljajte naprave sami.
- Če so naprave poškodovane, jih prenehajte uporabljati in o tem obvestite oddelek CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih območij. Izogibajte se stiku z iztekajočimi tekočinami.


⚠️ OPOZORILO – Splošno

- Konzole, njene dodatke in embalažo hranite izven dosega otrok ter hišnih ljubljencev. Manjše deli kot so igralne kartice, microSD kartica, razne druge kartice in deli embalaže bi lahko namreč pogoltnili. Prida lahko tudi do navijanja vodnikov okoli vrata.
- Te konzole ni dovoljeno uporabljati v oddaljenosti manj kot 15 centimetrov od srčnega spodbujevalnika, ob uporabi brezžičnih naprav. Če imate vgrajen srčni spodbujevalnik ali druge medicinske naprave, se najprej posvetujte z zdravnikom.
- Uporaba brezžičnih naprav morda ni dovoljena na določenih krajih, kot so letala ali bolnišnice. Upoštevajte ustrezne predpise.
-  Ne uporabljajte slušalk za dolgotrajnejše poslušanje pri višjih glasnostih zaradi visokega zvočnega tlaka in posledično nevarnosti poškodb sluha. Glasnost naj bo takšna, da boste še vedno lahko slišali zvoke iz okolja v katerem se trenutno nahajate. Posvetujte se z zdravnikom, če izkusite simptome, kot je brenčanje v ušesih.
- Prenehajte z igranjem, če držite konzolo ali krmilnike med polnjenjem in se le-ti začnejo segrevati, saj to lahko povzroči opekline.
- Osebe z bolezenskimi stanji ali poškodbami prstov, dlani ali rok ne smejo uporabljati možnost vzbiranja tekočinami.

PREDVIDENA UPORABA

- Konzole ne postavljajte na vlažna mesta, kjer bi lahko prišlo do nenadnih sprememb temperature. Če prihaja do nastajanja kondenzacije, izključite napajanje in počakajte, dokler vodne kapljice ne izhlapijo.
- Ne uporabljajte na prašnih ali zadimljenih območjih.
- Med igranjem ne pokrivajte zračnih ali prezačevalnih odprtin konzole, da ne bi prišlo do pregrevanja.
- Če se naprave umažejo, jih obrišite s suho in mehko krpo. Izogibajte se uporabi razredčil ali drugih topil.
- Med igranjem se morate zavedati svoje okolice.
- Vgrajene baterije je potrebno napolniti vsaj vsakih šest mesecev. Če se baterije dalj časa ne uporabljajo, jih morda ne bo več mogoče napolniti.
- Da bi zmanjšali tveganje zadrževanja slike ali izogrevanja zaslona na OLED zaslonu konzole Nintendo Switch (samo HEG-001), ne izklopite prizvzetih nastavitve načina mirovanja konzole in pazite, da iste slike ne prikažete na zaslonu OLED za daljše časovno obdobje.
- Zaslona OLED na konzoli Nintendo Switch (samo HEG-001) je prekrit s filmsko plastjo, ki preprečuje razprševanje drobcov v primeru poškodb. Ne odstranite ga.

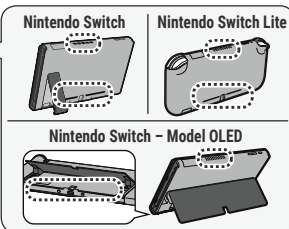

Obvezno morate prebrati Zdravstvene in varnostne informacije na konzoli Nintendo Switch. Do teh informacij lahko dostopate prek SUPPORT (podpora) v  (sistemske nastavitve) v meniju HOME.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE Starševski nadzor

Naš sistem ponuja vrsto vznemirljivih možnosti, vendar vse niso ustrezne za vaše otroke. Pripravili smo posebne ukrepe, da bo vaš sistem postal varen za vaše otroke.

Starševski nadzor Nintendo Switch je dostopen na sami konzoli in ga je mogoče nadzorovati tudi prek aplikacije na vašem pametnem telefonu. Med začetno namestitvijo vaše konzole lahko izberete nastavitve Starševskega nadzora. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve Starševskega nadzora.

Na sami konzoli lahko uporabite PIN za nastavljanje ali spreminjanje vaših nastavitve Starševskega nadzora. Vaš PIN lahko po želji uporabite tudi začasno onemogočitev Starševskega nadzora.

Svoje nastavitve lahko kadar koli spremenite – tudi, ko vas ni doma – s pomočjo ustrezne aplikacije.

Omejitve nakupovanja v Nintendo eShop

Za omejevanje nakupovanja v Nintendo eShop morate Nintendo račun svojega otroka povezati s svojim Nintendo računom. Dostopajte do svojega Nintendo računa prek pametnega telefona ali osebnega računalnika ter utvarite račun za svojega otroka ali povežite obstoječi račun s svojim ter nastavite omejitve v nastavitvah Nintendo računa.


<https://accounts.nintendo.com>

Uporaba krmilnikov Joy-Con (ne velja za Nintendo Switch Lite)

Pred prvo uporabo napolnite in povežite krmilnike. To lahko storite tako, da jih priključite neposredno na konzolo ali pa uporabite polnilni natevsek za Joy-Con (HAC-012) (napradaj posebej). Za pravilno napajanje krmilnikov, ki so priključeni na konzolo se mora istočasno napajati tudi konzola.





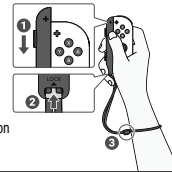


Če je med uporabo Joy-Con ločen od konzole, je potrebno uporabljati dodatni pas za Joy-Con. Za pritrditev pasu Joy-Con uskladite gumba + ali – na krmilniku z istim znakom na pasu. Pas Joy-Con vstavite na krmilnik in ga pritrdite z drsnim zaklepom. Nato nadenite in zatisnite zapestni trak. Krmilnik morate trdno držati in ga ne smete izpustiti. Med igranjem mora biti okoli vas na voljo dovolj prostora. Po koncu igranja pritisnite na drsni zaklep, preden odstranite trak z Joy-Con.

Ob priključitvi Joy-Con na konzolo ali pritrditvi traku Joy-Con je potrebno Joy-Con pravilno usmeriti in ustrezno namestiti, dokler ne zaslišite klika. Ko ločujete Joy-Con s konzole ali druge naprave, se prepričajte, da držite gumb na hrbtini strani in povlecite navzgor.



Kako omogočiti in onemogočiti brezžične omrežne povezave

Ta izdelek ima dve dostopni brezžični omrežni povezavi: Wi-Fi (internet) in Bluetooth**.

Načini reprodukcije	 TV način	 Tabletop način	 Ročni način**
Wi-Fi	Aktivno / IZKLOPLJENO	Aktivno / IZKLOPLJENO	Aktivno / IZKLOPLJENO
Omogočanje Wi-Fi povezave	Pojdite na Flight Mode v  (Sistemske nastavitve) v meniju HOME in nastavite Flight Mode na Izključeno.		
Onemogočanje Wi-Fi povezave	Start  (Sistemske nastavitve) v meniju HOME in zatem nastavite Flight Mode na Vključeno, pri čemer mora biti Bluetooth povezava nastavljena na Izključeno.		
Bluetooth	Aktivno / IZKLOPLJENO	Aktivno / IZKLOPLJENO	
Omogočanje Bluetooth povezave	Vedno aktivno*** Pojdite na Flight Mode v  (Sistemske nastavitve) v meniju HOME in nastavite Flight Mode na Izključeno. Ali, če je funkcija Flight Mode še vedno omogočena, nastavite Bluetooth na Vključeno.		
Onemogočanje Bluetooth povezave	Start  (Sistemske nastavitve) v meniju HOME in zatem nastavite Flight Mode na Vključeno, pri čemer mora biti Bluetooth povezava nastavljena na Izključeno.		

* Bluetooth omrežna vrata niso na voljo za Nintendo Switch Lite.

** TV in namizni način nista uporabna za Nintendo Switch Lite. Na voljo je le ročni način.

*** V TV-načinu so Bluetooth omrežna vrata vedno aktivna, saj se bo konzola vedno znova aktivirala prek krmilnika, ki je povezan prek Bluetooth povezave.

Odstranjevanje proizvoda

Tega proizvoda ali vgrajenih baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za podrobnosti glejte: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ Baterije mora odstraniti usposobljen strokovnjak. Za več informacij obiščite <https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/>.

Podatki o garanciji

Za podatke o garanciji glejte: www.cdmedia.gr/nintendo-support

СРПСКИ

НАПОМЕНА

Појмови „Nintendo Switch“, „конзола“ и „Nintendo Switch конзола“ у овом документу односе се на систем Nintendo Switch Lite, осим ако није другачије назначено. Joy-Con™ контролери, вишеструке батерије и функција вибрације који се помињу не односе се на систем Nintendo Switch Lite.

Здравствене и безбедносне информације

Молимо прочитајте и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли требају надzirати коришћење овог производа од стране деце.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Епилептички напади

- Неки људи (око 1 у 4000) могу доживети епилептички напад или несвестицу због одблесака светлости или светлосних узорака, што се може догодити док гледају ТВ или приликом играња видео игара, чак и ако претходно никад нису имали нападе. Све особе које су већ искусиле епилептичке нападе, губитак свести или друге симптоме који су повезани са обликом епилептичког статуса пре коришћења видео игара морају се обратити лекару.
- Престаните са играњем и консултујте лекара ако имате необичне симптоме, као што су: конвулзије, тражење ока или мишића, губитак свести, промена вида, нехотични покрети или дезоријентација.
- Како би се смањила вероватноћа епилептичког напада током играња видео игара треба узети у обзир следеће мере опреза:
 - Немојте играти игре, ако сте уморни или поспани.
 - Играјте у добро освјетљеној просторији.
 - Сваких сат времена морате направити паузу од 10 до 15 минута.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Напрезање очију и болест путовања те повреде због трајног излагања напрезањима

- Немојте играти предуго без паузе
- Сваких сат времена направите паузу од 10 до 15 минута, чак и ако мислите да вам не треба.
- Прекините са играњем ако имате било који од следећих симптома:
 - Ако ваше очи приликом играња постају уморне или болне или ако осетите вртоглавицу, умор или мучнину.
 - Ако су вам руке, зглобови или руке током игре уморни или вас почну болети, или ако имате симптоме као што су трнци, осећај печења или укоченост, престаните играти и одморите се неколико сати пре него што наставите.

Ако се горе споменути симптоми настављају између или након играња престаните играти и затражите совет лекара.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Трудноћа и различита здравствена стања

- Пре играња игара које може захтевати физичку активност, посаветујте се са лекаром у случају да:
 - сте трудни;
 - имате проблема са срцем, дисањем, леђима, зглобовима или ортопедске проблеме;
 - имате висок крвни притисак;
 - према мишљењу вашег лекара не бисте смели бити физички активни;
 - ако имате друге здравствене проблеме који би могли погоршати.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Батерија

- Ако батерија цури, прекинути употребу. Ако течност из батерија дође у додир са очима, одмах их исперите великом количином воде и обратите се лекару. Ако вам течност из батерија исцури по рукама, добро их оперите водом. Крпом пажљиво обришите течност са спољних делова овог производа.
- Конзола и Joy-Con контролери садрже пуњење литијум-јонске батерије. Батерију немојте мењати сами. Батерије се морају уклонити и заменити од стране квалификованих особа. За више информација контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Електрична безбедност

- Користите Nintendo Switch адаптер за наизменичну струју (HAC-002) или компатибилни AC адаптер за пуњење конзоле. За напајање, погледајте одељак „Захтеви за напајање и заједничке информације о пуњању у ЕУ“.
- Придржавајте се следећих мера предострожности када користите Nintendo Switch адаптер за наизменичну струју (HAC-002):
 - Конвертор за наизменичну електричну струју прикључите на одговарајући напон (AC 100 - 240V).
 - Немојте користити напонске претвараче или утикаче који доводе смањено количину електричне енергије.
 - Конвертор за наизменичну електричну струју мора бити спојен на лако доступну утичицу у близини.
 - Конвертор за наизменичну електричну струју служи искључиво за употребу у затвореним просторима.
- Ако чујете необичне звукове, видите дим или намиршиште нешта необично, искључите претварач за наизменичну електричну струју из зидне утичице те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Уређај немојте излагати топлоти, микроталасима, високим или изразито ниским температурама или директном сунчевом светлу.
- Уређај не сме доћи у контакт са течношћу и не сме се користити са мокрим или масним рукама. Ако течност доспе у уређај, престаните са коришћењем те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.
- Направе немојте излагати јачим ударцима и притисцима. Не повлачите каблове и немојте их увијати.
- Прикључке уређаја није дозвољено дирати прстима или металним предметима.
- Не дирајте претварач за наизменичну електричну струју или повезане уређаје у случају пуњења за време олуја.
- Користите само компатибилну додатну опрему која је сертификована за употребу у вашој земљи.
- Немојте растављати или поправљати уређај сами. Ако је уређај оштећен, треба престати са коришћењем и обавестити CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима. Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истјеклом течношћу.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Играчку конзолу или њене прикључке и ембалаже не стављајте у близину мале деце или кухњих љубимица. Мањи предмети као што су картице за играње игрица, microSD картице, разне друге картице и делови амбалаже могли би се наине прогутати. Доћи може и до омотања кабла око врата.
- Ова играчка конзола не сме се користити на удаљеници мањој од 15 цм од пејсмејкера, уз коришћење бежичних уређаја. Ако имате уграђени пејсмејкер или неки други медицински уређај, прво проверите са својим лекаром.
- Коришћење бежичних уређаја можда није дозвољено на одређеним местима, на пример у авиону или у болницама. Молимо придржавајте се прописа.
- Немојте користити слушалице за дуготрајно слушање при високој јачини звука због високог волумена звучног притиска и ризика од оштећења слуха.
- Репају треба бити такав да још увек можете чути звукове из околине у којој се тренутно налазите. Питајте свог лекара ако имате симптоме као што је зујање у ушима.
- Престаните играњем ако држите играчку конзолу или контролер за време пуњења и они се почну загревати, јер то може изазвати опекотине.
- Особа са медицинским стањима или повредама прстију, дланова или рука не смеју користити опцију вибирања.

- Не стављајте конзолу на влажна места где би могло доћи до наглих промена температуре. Ако долази до формирања кондензације, искључите напајање и сачекајте док капи воде не испаре.
- Не користити на прашавим или задимљеним подручјима.
- Током играња, не покривајте вентилационе отворе играчке конзоле како би се избегло прегревање.
- Ако се компоненте запљају, обришите их сувом, меком тканином. Избегавајте да користите разређиваче или раствараче.
- Током игре морате бити свесни своје околине.
- Уграђене батерије треба понову напунити најмање сваких шест месеци. Ако се батерије не користе дуже време, можда их се више неће моћи напунити.
- Да бисте смањили ризик од задржавања слике или утискивања слике до кога може да дође на OLED екрану (само HEG-001) Nintendo Switch конзоле, не искључујте подразумевани режим спавања конзоле и водите рачуна да на OLED екрану није приказана иста слика током дужег временског периода.
- OLED екран (само HEG-001) Nintendo Switch конзоле покривен је слојем филма који је дизајниран да спречи да дође до расипања фрагмената у случају оштећења. Немојте га одлепите.

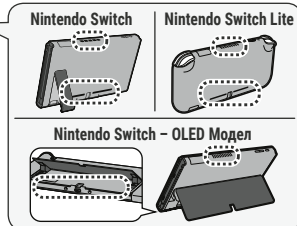

Обавезни сте прочитати информације о здрављу и безбедности на играчкој конзоли Nintendo Switch. Ове информације могу се добити путем SUPPORT (подршке) (подешавања система) у менију HOME.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ Родитељска контрола

Наш систем Nintendo Switch нуди низ узбудљивих могућности, које нису све прикладне за вашу децу. Припремили смо посебне мере како би ваш систем постао сигурнији за вашу децу.

Родитељска контрола Nintendo Switch доступна је на самој играчкој конзоли и може се контролисати путем апликације на вашем pamетном телефону. Током почетног постављања играчке конзоле, можете одабрати поставке родитељске контроле. Следите упутства на екрану како бисте завршили подешавања родитељске контроле.

На самој играчкој конзоли, можете користити ПИН за подешавање или промену подешавања родитељске контроле. ПИН се такође може користити за привремено укидање родитељске контроле.

Ваше подешене поставке можете променити у било које време - чак и када нисте код куће - уз помоћ одговарајућих апликација.

Ограничења за куповину у Nintendo eShop

За ограничавање куповине у Nintendo eShop морате Nintendo рачун свог детета повезати са вашим Nintendo рачуном. Приступајте вашем Nintendo рачуну путем pamетног телефона или рачунара и устварите рачун за своје дете или га прикључите својем постојећем рачуну те подесите ограничења параметара Nintendo рачуна.


<https://accounts.nintendo.com>

Употреба контролера Joy-Con (није применљиво на Nintendo Switch Lite)

Пре прве употребе, једноставно напуните и спојите контролере. То можете учинити повезивањем директно на конзолу или коришћењем исправљача за пуњење за Joy-Con (HAC-012) (продаје се појединачно). За исправно напајање контролера који су прикључени на конзолу, мора се у исто време напајати и играчка конзола.

Ако је за време употребе Joy-Con одвојен од играчке конзоле, потребно је користити додатан ремен за Joy-Con. Како би се причврстила ремен Joy-Con ускладите + или - на контролеру с istim знацима на ремени. Ремен Joy-Con убаците у регулатор и причврстите га т клизном кваком. Затим ставите и затегните ручни ремен. Регулатор мора се чврсто држати и не сме се испустити. Током играња око вас мора бити довољно простора. Након завршетка играња, притисните дугме за померање пре скидања ремена из Joy-Con.

Након повезивања Joy-Con с играчком конзолом односно причвршћивања ремена Joy-Con мора се правилно усмерити те инсталирати док не чујете клик. Када одвајате Joy-Con од конзоле или другог уређаја, обавезно држите тастер на полеђини и повуците навише.

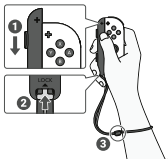

Како активирати и деактивирати портове бежичне мреже

Овај производ има два доступна бежична мрежна порта, Wi-Fi (интернет) и Bluetooth®*.

Режими репродукције	TV режим	Стони режим	Ручни режим**
Wi-Fi	Активно / ИСКЉУЧЕНО	Активно / ИСКЉУЧЕНО	Активно / ИСКЉУЧЕНО
Активирање Wi-Fi	Идите на Интернет у (Подешавања система) у менију HOME и прилагодите интернет везу.		
Деактивирање Wi-Fi	Старт (Подешавања система) у менију HOME у ручном режиму, а затим подесите Flight Mode на Укључено са Wi-Fi мрежом подешеном на Искључено.		
Bluetooth		Активно / ИСКЉУЧЕНО	Активно / ИСКЉУЧЕНО
Активирање Bluetooth везе	Увек активно***	Идите на Flight Mode у (Подешавања система) у менију HOME и подесите Flight Mode на Искључено. Или, ако је функција Flight Mode и даље омогућена, подесите Bluetooth на Укључено.	
Деактивирање Bluetooth везе		Старт (Подешавања система) у менију HOME, а затим подесите Flight Mode на Укључено са Bluetooth мрежом подешеном на Искључено.	

* Bluetooth мрежни порт није доступан за Nintendo Switch Lite.

** ТВ и стони режим нису применљиви на Nintendo Switch Lite. Доступан је само ручни режим.

*** Bluetooth мрежни порт у ТВ режиму је увек активан, јер ће се конзола увек поново активирати помоћу контролера који је упарен преко Bluetooth везе.

Отклањање производа

Овај производ или инсталиране батерије не смеју се одлагати заједно с комуналним отпадом. За више детаља погледајте: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Батерију сме да уклони само квалификовано стручно особље. Посетите <https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> за више информација.

Информације о гаранцији

Вези информација о гаранцији, погледајте: www.cdmedia.gr/nintendo-support

Τεχνικές Προδιαγραφές • Технические спецификации • Tehničke značajke
 Specificații tehnice • Tehnični podatki • Техничке карактеристике


Nintendo Switch	Συχνότητες Λειτουργίας • Διαпазон(и) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvenci de operare • Frekvenčni pas(ovi) • Опсег радне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимална мощност Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моć радиjsке фреквенце • Максимално радно фреквентно подручје
Bluetooth	2402-2480MHz	3dBm
Wi-Fi	2412-2472MHz / 5180-5250MHz / 5250-5320MHz (χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους • само за вътрешно ползване • zgolj за uporabo в zaprtih prostorih • numai utilizare în interior • zgolj за uporabo в zaprtih prostorih • само за унутрашњу употребу)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm

Nintendo Switch – OLED Model	Συχνότητες Λειτουργίας • Διαпазон(и) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvenci de operare • Frekvenčni pas(ovi) • Опсег радне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимална мощност Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моć радиjsке фреквенце • Максимално радно фреквентно подручје
Bluetooth	2402-2480MHz	2dBm
Wi-Fi	2412-2472MHz / 5180-5250MHz / 5250-5320MHz (χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους • само за вътрешно ползване • zgolj за uporabo в zaprtih prostorih • numai utilizare în interior • zgolj за uporabo в zaprtih prostorih • само за унутрашњу употребу)* / 5500-5700MHz	15dBm / 7.5dBm / 7.5dBm

Joy-Con (L)	Συχνότητες Λειτουργίας • Διαпазон(и) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvenci de operare • Frekvenčni pas(ovi) • Опсег радне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимална мощност Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моć радиjsке фреквенце • Максимално радно фреквентно подручје
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm

Joy-Con (R)	Συχνότητες Λειτουργίας Диапазон(и) на работната честота • Radna frekvencija Banda (benzile) frekvenci de operare • Frekvenčni pas(ovi) • Опсег радне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου Максимална мощност Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моć радиjsке фреквенце Максимално радно фреквентно подручје	Μέγιστη ισχύς πεδίου Максимална мощност Електричко поле Maksimalna jakost el. polja Putere maximă câmp electric Najveća моć полja Максимална јачина ел. полja
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-6dBμA/m

Nintendo Switch Lite	Συχνότητες Λειτουργίας Диапазон(и) на работната честота • Radna frekvencija Banda (benzile) frekvenci de operare • Frekvenčni pas(ovi) • Опсег радне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου Максимална мощност Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моć радиjsке фреквенце Максимално радно фреквентно подручје	Μέγιστη ισχύς πεδίου Максимална мощност Електричко поле Maksimalna jakost el. polja Putere maximă câmp electric Najveća моć полja Максимална јачина ел. полja
Bluetooth	2402-2480MHz	2dBm	-
Wi-Fi	2412-2472MHz / 5180-5250MHz / 5250-5320MHz (χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους • само за вътрешно ползване • zgolj за uporabo в zaprtih prostorih • numai utilizare în interior • zgolj за uporabo в zaprtih prostorih • само за унутрашњу употребу)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-1dBμA/m

 <p>*Ο περιορισμός αυτός ισχύει στις ακόλουθες χώρες: Ограничението важи в следните държави: Ovo ograničenje primjenjuje se u sljedećim državama: Această restricție se aplică în următoarele țări: Ta omejeitev velja в naslednjih državah: Ovo ograničenje важи у следећим земљама:</p>	AT	Аустрија, Австрия, Austria, Austria, Австрия, Аустрија
	BE	Βέλγιο, Бельгия, België, Belgia, Бельгия
	BG	Βουλγαρία, България, Bugarska, Bulgaria, Болгария, Бугарска
	CH	Ελβετία, Швейцария, Švicarska, Elvetja, Švica, Швейцарска
	CY	Κύπρος, Кипр, Cıpr, Cıpru, Сипр, Кипар
	CZ	Тoеxиќ Дnюкopгaтiа, Чешка република, Češka Republika, Republica Cehá, Češka republika, Чешка Република
	DE	Германия, Германия, Německo, Germania, Nemčija, Немачка
	DK	Δανία, Дания, Dansk, Danemarca, Данска
	EE	Εσθονία, Эстония, Estonija, Estonia, Эстония
	EL	Ελλάδα, Гърция, Grcka, Grecia, Grčija, Грчка
	ES	Ισπανία, Испания, Španjolska, Spania, Španija, Шпанија
	FI	Финландија, Финландия, Finska, Finlanda, Финска
	FR	Γαλλία, Франция, Francuska, Franța, Francija, Француска
	HR	Кроатија, Хърватия, Hrvatska, Croatia, Hrvaska, Хрватска
HU	Ουγγαρία, Унгрия, Madarska, Ungaria, Madzarska, Мађарска	
IE	Ιρλανδία, Ирландия, Irska, Irlanda, Ирска	
IT	Ιταλία, Италия, Italia, Italia, Италия	
LT	Λιθουανία, Литва, Litva, Lithuania, Литванија	
LU	Λουξεμβούργο, Люксембург, Luksemburg, Luxemburg, Люксембург	
LV	Λεττονία, Латвия, Latvija, Letonia, Лeтoниja	
MT	Μάλτα, Мальта, Malta, Malta	
NL	Κάτω Χώρες, Нидерландия, Nizozemska, Țările de Jos, Nizozemska, Холандия	
PL	Πολωνία, Польша, Polska, Polonia, Пoльска	
PT	Πορτογαλία, Португалия, Portugal, Portugalia, Portugalska, Португалия	
RO	Ρουμανία, Румыния, Rumunjska, România, Romuniја, Румынија	
SE	Σουηδία, Швеция, Švedska, Suedia, Švedska, Шведска	
SI	Словения, Словенія, Slovenija, Slovenia, Словенија	
SK	Словакия, Словакия, Slovačka, Slovacia, Slovaška, Словачка	
UK(NI) UK(SI)	Нижњемо Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία), Обединено кралство (Северна Ирландия), Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irsko), Regatul Unit (Irlanda de Nord), Združeno kraljevstvo (Severna Irsko), Уједињено Краљевство (Северна Ирска)	

Πληροφορίες Οικολογικού σχεδιασμού για τον προσαρμογέα Nintendo Switch AC
 Информация за еко дизајн за AC адаптер на Nintendo Switch • Информације о еко-дизајну претворника Nintendo Switch за измјеничну електричну струју • Информатиј Ecodesign за претворник за енергију Nintendo Switch • Информације о еколошким примјеним заснованим за Nintendo Switch adapter измјеничног тока • Информације о еко дизајну адаптера наизмјеничне струје Nintendo Switch

Αριθμός εμπορικού μητρώου του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την ΕΕ • Търговски регистрационен номер на авторизиран представител за ЕС • Trgovacki registarski broj ovlaštenog zastupnika za EU • Numărul de înregistrare comercial al reprezentantului autorizat al UE • Številka vpisa pooblaščenega zastopnika za EU v register gospodarskih družb • Умерцијални регистрациони број овлашћеног представника у ЕУ	HRB Nr. 135709	
Κωδικός μοντέλου • Идентификатор на модела • Identifikator modela • Identifierator model • Identifikacijska oznaka modela • Идентификатор модела	HAC-002(EUR)	
Τάση Εισόδου • Входящо напрежение • Uzlazni napon • Tensiunea de intrare • Vhodna napetost • Улазни напон	AC 100-240V	
Συχνότητα εισόδου AC • Входяща AC честота • Ulazna AC frekvencija • Frecvența s.a. de intrare • Vhodna frekvencija izmjeničnoga toka (AC) • Улазна фреквенција наизмјеничне струје	50/60Hz	
Τάση Εξόδου • Изходящо напрежение • Izlazni napon • Tensiunea de ieșire • Izhodna napetost • Излазни напон*	DC 5.0V	DC 15.0V
Ρεύμα εξόδου • Изходящ ток • Izlazna struja • Curent de ieșire • Izhodni tok • Излазна струја	1.5A	2.6A
Ισχύς εξόδου • Изходяща мощност • Izlazna snaga • Putere de ieșire • Izhodna moć • Излазна снага	7.5W	39.0W
Μέση ενεργή απόδοση • Средна активна ефективност • Prosječna aktivna učinkovitost • Eficiența activă medie • Povprečni izkoristek • Просечна активна ефикасност	76.8%	88.5%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%) • Эффективност при ниском натоварване (10%) • Уčинковитост при ниском оптерећењу (10 %) • Eficiența la sarcină redusă (10%) • Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %) • Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	-	83.0%
Κατανάλωση άνευ φορτίου • Консумация на мощност без натоварване • Potroșnja energije bez opterećenja • Consumul de energie fără încărcare • Poraba električne energije в stanju brez obremenitve • Потрошња снаге без оптерећења	0.08W	0.08W

*Ο προσαρμογέας AC (HAC-002(EUR)) έχει ρεύμα εξόδου DC δύο ειδών και η τάση εξόδου αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την συνδεδεμένη συσκευή. • AC адаптерът (HAC-002(EUR)) има два типа DC изходяща мощност, а изходящото напрежение автоматично се сменя в зависимост от свързаното устройство. • AC adapter (HAC-002(EUR)) ima dvije vrste istosmjerne (DC) izlazne snage, а izlazni se napon mijenja automatski ovisno о приključenom uređaju. • Adaptorul de curent alternativ (HAC-002(EUR)) are două tipuri de putere de ieșire continuă, iar tensiunea de ieșire este modificată automat în funcție de dispozitivul conectat. AC adapter (HAC-002(EUR)) ima dve vrste izhodne moči enosmernega toka (DC), izhodna napetost pa se samodejno spreminja glede na priključeno napravo. • Адаптер наизмјеничне струје (HAC-002(EUR)) има два типа излазне снаге једносмерне струје, а излазни напон се аутоматски мења у зависности од повезаног уређаја.

Πληροφορίες Οικολογικού σχεδιασμού Προϊόντος

Πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα ενέργειας και την αποδοτικότητα πόρων αυτού του προϊόντος διατίθενται στη διεύθυνση www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Продукт Информация относно екодизајн:

Информацијата, свързана с енергијната ефективност на този продукт, както и ефективността на използване на ресурсите е налична на www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Informacije о еколошкoм дизајну производа:

Informacije koje se odnose на енергетску učinkovitost и učinkovitost resursa dostupne су на

www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Informații Ecodesign privind produsul:

Informațiile referitoare la eficiența energetică а prezentului produs și la utilizarea eficientă а resurselor sunt disponibile la www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Izdelek Informacije о околјско примјени засновани:

Informacije о енергетској učinkovitosti и učinkoviti rabi virov tega izdelka so на voljo на www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Производ Информације о еколошкoм дизајну:

Информације о енергетској ефикасности и ефикасности ресурса овог производа су доступне на www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Προειδοποίηση σχετικά με την αλλαγή/απεργοποίηση των λειτουργιών διαχείρισης ισχύος

Auto-Sleep (Αυτόματη λειτουργία αναμονής): Αν αυξήσετε το χρόνο η επιλέξετε "Never" (Ποτέ), η κονσόλα θα καταναλώνει περισσότερο ενεργεια.

Διατήρηση ενούματης σύνδεσης στην λειτουργία αναμονής (ισχύει μόνο για το μοντέλο Nintendo Switch – OLED): Αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη και η κονσόλα χρησιμοποιεί ενούματη σύνδεση στο διαδίκτυο, οι μεταφορτώσεις θα ξεκινούν άμεσα ακόμα και όταν η κονσόλα είναι σε λειτουργία αναμονής, αλλά η κονσόλα θα καταναλώνει περισσότερο ενεργεια.

Предупреждение относно промяна/деактивиране на функциите за управление на захранването Auto-Sleep (Автоматично заспиване): Ако увеличите времето или изберете „Never“ (Никога), конзолата ще консумира повече енергия.

Поддръжане на кабелна връзка в режим на заспиване (само за Nintendo Switch – OLED модел): Ако тази опция е активирана и конзолата използва кабелна интернет връзка, изтеглянията ще започнат незабавно дори когато конзолата е в режим на заспиване, но конзолата ще консумира повече енергия.

Upozorenje о промјени/deaktivaciji funkcija upravljanja napajanjem

Auto-Sleep: Ako povećate vrijeme ili odaberete "Never" (Nikad), konzola će trošiti više energije.

Održavanje žične veze у načinu mirovanja (samo Nintendo Switch – OLED model): ako je ova opcija omogućena i konzola koristi žičanu internetsku vezu, preuzimanja će započeti odmah čak i kada je konzola у stanju mirovanja, ali će konzola trošiti više energije.

Аvertisment privind schimbarea/dezactivarea funcțiilor de gestionare а energiei

Auto-Sleep: dacă măriți timpul sau selectați „Never“ (Niciodată), consola va consuma mai multă energie.

Menținerea conexiunea prin cablu в modul Sleep (numai pentru Nintendo Switch – model OLED): Dacă această opțiune este activată și consola utilizează о conexiune la internet prin cablu, descărcările vor începe imediat chiar și atunci când consola este в modul de repaus, dar consola va consuma mai multă energie.

Opozorilo о spreminjanju/izklopu funkcij upravljanja porabe energije.

Auto-Sleep (Автоматски начин mirovanja): Ce povećate čas ili izaberete »Never« (Nikoli), бо konzola porabila već energije.

Ohranite žično povezavo в načinu mirovanja (samo Nintendo Switch – model OLED): Če je ta možnost omogućena в konzola uporablja žično internetno povezavo, se bodo prenosi začeli takoj, tudi ko je konzola в načinu mirovanja, vendar бо konzola porabila već energije.

Упоzорене у вези са изменом/деактивирањем функција за управљање напајањем.

Auto-Sleep (Ауто-спавање): Ако повећате време или изаберете „Never“ (Никад), конзола ће трошити више енергије.

Одржавање жичане везе у режиму спавања (само за Nintendo Switch – OLED модел): Ако је ова опција укључена и конзола користи жичану интернет везу, преузимања ће започети одмах чак и када је конзола у режиму спавања, али ће конзола трошити више енергије.

Απατήσεις ισχύος και πληροφορίες κοινού φορτιστή ΕΕ • Изисквания за захранване и информация на ЕС за универсалното зарядно устройство • Zahtjevi za pariranje i informacije o jedinstvenom punjaču za EU • Cerințele de energie și informațiile privind încărcătoarele comune din UE • Zahteve za pariranje in splošne informacije o polnilniku v EU • Захтеви за напajање и заједничке информације о пуњачу у ЕУ

Nintendo Switch (HAC-001-(01))*



Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον 2,5 W που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό και έως 10 W προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. • Предоставяната от зарядното устройство мощност трябва да бъде между минимум 2,5 W, изисквани от радиосъоръжението, и максимум 10 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане. • Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 2,5 vata potrebnih za radijsku opremu i najviše 10 vata kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja. • Energia furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între min. 2,5 wați, astfel cum este cerută de echipamentele radio, și max. 10 wați, pentru a obține viteza maximă de încărcare. • Моќ, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med minimalno 2,5 W, potrebnimi za radijsko opremo, in maksimalno 10 W, da se doseže največja hitrost polnjenja. • Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 2,5 vati potrebnih za radio-opremu i maksimalno 10 vati da bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Nintendo Switch – OLED Model (HEG-001)**



Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον 2,5 W που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό και έως 14 W προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. • Предоставяната от зарядното устройство мощност трябва да бъде между минимум 2,5 W, изисквани от радиосъоръжението, и максимум 14 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане. • Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 2,5 vata potrebnih za radijsku opremu i najviše 14 vata kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja. • Energia furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între min. 2,5 wați, astfel cum este cerută de echipamentele radio, și max. 14 wați, pentru a obține viteza maximă de încărcare. • Моќ, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med minimalno 2,5 W, potrebnimi za radijsko opremo, in maksimalno 14 W, da se doseže največja hitrost polnjenja. • Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 2,5 vati potrebnih za radio-opremu i maksimalno 14 vati da bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

Nintendo Switch Lite (HDH-001)*



Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον 2,5 W που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό και έως 9 W προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. • Предоставяната от зарядното устройство мощност трябва да бъде между минимум 2,5 W, изисквани от радиосъоръжението, и максимум 9 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане. • Snaga koju isporučuje punjač mora biti između najmanje 2,5 vata potrebnih za radijsku opremu i najviše 9 vata kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja. • Energia furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între min. 2,5 wați, astfel cum este cerută de echipamentele radio, și max. 9 wați, pentru a obține viteza maximă de încărcare. • Моќ, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med minimalno 2,5 W, potrebnimi za radijsko opremo, in maksimalno 9 W, da se doseže največja hitrost polnjenja. • Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 2,5 vati potrebnih za radio-opremu i maksimalno 9 vati da bi se postigla maksimalna brzina punjenja.

*Η λειτουργία τηλεόρασης (βλ. ισχύει για το Nintendo Switch Lite) απαιτεί ισχύ εξόδου 39 W. Αυτό είναι υψηλότερο από τις απαιτήσεις ισχύος για τη φόρτιση που αναφέρονται παραπάνω. Όλα τα υποκείμελα υποστηρίχουν ταχεία φόρτιση USB PD και μπορούν να αναφορτοστούν μέσω ενσύρματης φόρτισης σε τάση έως 15 V. • Режимът ТВ (не е приложим за Nintendo Switch Lite) изисква изходна мощност от 39 W. Тази мощност е по-висока от изискванията за захранване при зареждане, посочени по-горе. Всички модели поддържат бързо зареждане чрез USB PD и могат да се презаредят чрез кабелно зареждане при напрежение до 15 V. • TV način rada (nije primjenjivo na Nintendo Switch Lite) zahtjeva izlaznu snagu od 39 vata. Ovo je jače od gore navedenih zahtjeva za pariranje za punjenje. Svi modeli podržavaju USB PD brzo punjenje i mogu se puniti putem kablovskog punjenja na naponu do 15 volti. • Modul TV (nu se aplică în cazul Nintendo Switch Lite) necesită o putere de ieșire de 39 wați. Această valoare este mai mare decât cerințele de energie pentru încărcare indicate mai sus. Toate modelele acceptă încărcarea rapidă PD prin USB și pot fi reîncărcate prin intermediul încărcării cu fir la tensiuni de până la 15 volți. • TV način (ne vrijedi za Nintendo Switch Lite) zahtjeva izlaznu moć 39 W. To presjeva navedene zahtjeve za pariranje za polnjenje. Vsi modeli podpirajo hitro polnjenje USB PD in omogočajo žično polnjenje pri napetosti do 15 voltov. • ТВ режим (не односи се на Nintendo Switch Lite) захтева излазну снагу од 39 вати. То је више од наведених захтева за напajање за пуњење. Сви модели подржавају брзо пуњење УСБ ПД и могу користити жицано пуњење при напону до 15 волти.

Πληροφορίες Υποστήριξης • Информация за поддръжка Dodatne informacije • Informații de Suport • Dodatne informacije Додатне информације

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo

[180416/GR€]

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo nics@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Μικρό Ατρίνα, Λεωφ. Κηφισίας 32,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο από σταθερό: 801-5555090
Τηλέφωνο από κινητό: +30 211-1060400
(Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30 - 17:30).

Οι κλήσεις στον άνω τηλεφωνικό αριθμό χρεώνονται βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του παρόχου με τον οποίον είσαστε συμβεβλημένοι.

CD Media S.E. - Подршка Клијентима Nintendo

[180416/HR]

CD Media S.E. - Подршка клијентима Nintendo nics@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Br. 32, Kifisias Ave.,
151 25, Marousi, Atena, Grčka

tel. +30 211-1060400 (od ponedjeljka do
petka, od 09:30 do 17:30 sati)

Позиви на тај број се наплаћују овисно о
цјенику вашег даватеља телефонских услуга.
Услуге подршке клијентима путем телефона
доступне су само на енглеском језику.

CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam

[180416/SLO]

CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam nics@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Št. 32, Kifisias Ave.,
151 25, Marousi, Atene, Grčija

tel.: +30 211-1060400 (od ponedjeljka do
petka, 09:30 – 17:30)

Kliči na to telefonsko številko se
zaračunajo v skladu s cenikom vašega
področja uporabnikom po telefonu je na
voljo zgolj v angleškem jeziku.

CD Media S.E. - Обслужване на клиенти Nintendo

[180416/BLG]

CD Media S.E. - Обслужване на клиенти Nintendo nics@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Смол Атрина, Бул. Кифисиас Nr. 32,
151 25, Мароуси, Атина, Гърция

tel.: +30 211-1060400 (от понеделник до
петък, в часовия интервал 09:30 - 17:30)

Позвъняванията към този номер се таксуват
в съответствие с тарифната политика на
доставчика, към който сте абонирани.
Предлагаме телефонни услуги за обслужване
на клиенти само на английски език.

CD Media S.E. - Suport Clienti Nintendo

[180416/RO]

CD Media S.E. - Suport Clienti Nintendo nics@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Bd. Kifisias, Nr. 32
151 25, Marousi, Atena, Grecia

tel.: +30 211-1060400 (de luni până vineri,
în interval orar 09:30 - 17:30)

Apelurile către acest număr sunt taxate
în conformitate cu politica de tarife a
furnizorului la care sunteți abonată.
Serviciile de suport clienți telefonice sunt
disponibile doar în limba engleză.

CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima

[180416/SRB]

CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima nics@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Смалл Атрина, Бр. 32, Кифисиас Аве.
151 25, Мароуси, Атина, Грчка

tel. +30 211-1060400 (od ponedjeljka
do petka, od 09:30 do 17:30 sati)

Позиви на тај број се наплаћују
зависно о ценику вашег добављача
телефонских услуга. Услуге подршке
клијентима путем телефона доступне
су само на енглеском језику.

Για επεξηγήσεις των συμβόλων και των σημάνσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

За обяснение на символите и маркировките, използвани за този продукт, вижте

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Za pojašnjenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu posjetite na

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Pentru explicații privind simbolurile și marcasele folosite pe acest produs, accesați

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Za razlago simbolov in oznak, uporabljenih v povezavi s tem izdelkom, obiščite

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Објашњења симбола и ознака на производу потражите на адреси

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Nintendo δηλώνει ότι ο τύπος του ασύρματου εξοπλισμού (Nintendo Switch/ Nintendo Switch – OLED Model/Nintendo Switch Lite/Joy-Con) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВО

Чрез настоящото, Nintendo декларира, че радио оборудването (Nintendo Switch/Nintendo Switch – OLED Model/Nintendo Switch Lite/Joy-Con) е съобразено Директива 2014/53/ЕВ. Целият текст на декларацията за съответствие UE е на разположение, на следният интернет адрес:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Nintendo izjavljuje da je radijska oprema (Nintendo Switch/Nintendo Switch – OLED Model/Nintendo Switch Lite/ Joy-Con) sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Tekst Izjave o sukladnosti EU dostupan je putem sljedeće veze:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Nintendo declară faptul că echipamentul de radio (Nintendo Switch/Nintendo Switch – OLED Model/ Nintendo Switch Lite/Joy-Con) respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

IZJAVA O SKLADNOSTI

Nintendo izjavlja, da je radijska oprema (Nintendo Switch/Nintendo Switch – OLED Model/ Nintendo Switch Lite/ Joy-Con) skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Deklaracije o skladnosti EU je dostopno na naslednji spletni povezavi: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Nintendo изјављује да је радијска опрема (Nintendo Switch/Nintendo Switch – OLED Model/ Nintendo Switch Lite/ Joy-Con) усаглашена са Директивом 2014/53/ЕУ. Текст Изјаве о усаглашености ЕУ доступан је путем следеће везе: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Nintendo Switch, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα του CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

За повече информации относно Nintendo Switch, моля посетете website-а за CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.

Za više informacija o igračkoj konzoli Nintendo Switch, posjetite web stranicu CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.

Pentru mai multe informații despre Nintendo Switch, vă rugăm să vizitați website-ul de CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo

Za podrobnejše podatke o konzoli Nintendo Switch obiščite spletno stran CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.

За више информација о играчкој конзоли Nintendo Свитцх, посетите Интернет страницу CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.

www.cdmedia.gr/nintendo-support



Κατασκευαστής • Производител • Proizvođač • Producător • Proizvajalec • Произвођач:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Εισαγωγέας για την ΕΕ • Вноситель в ЕС • Uvoznik u EU • Importator în UE • Uvoznik za EU • Увозник за ЕУ:

Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany